

Pioneer

CD PLAYER COM RDS/Bluetooth

DEH-X500BR
DEH-S4180BT

Guia de Início Rápido

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

SAC PIONEER
0800 600 5725
sac@pioneer-service.com.br
Atendimento de segunda a sexta das
09h às 18h. (Exceto feriados)

QRB3774-A

Este guia do usuário contém informações sobre instalação e utilização de todos os recursos mais comuns deste equipamento. O manual completo com as informações mais detalhadas estão disponíveis em nosso website <http://www.pioneer.com.br>. Caso tenha dúvidas sobre a utilização do equipamento, entre em contato conosco por meio de nosso 0800 ou e-mail.

Antes de Começar

Obrigado por adquirir este produto PIONEER

Para garantir a utilização adequada, leia atentamente este manual antes de usar o produto. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e **CUIDADOS** neste manual. Guarde o manual em um lugar seguro e acessível para referência futura.

Precizações

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

TABELA:

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia


Resolução 680 – ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

Amplificador (vendido separadamente)

Realize estas conexões quando utilizar um amplificador opcional.

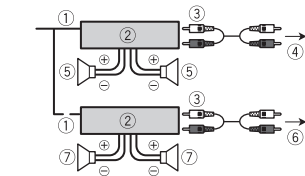

- 1 Controle remoto do sistema. Conecte ao cabo azul/branco.
- 2 Amplificador (vendido separadamente).
- 3 Conectar aos cabos RCA (vendidos separadamente).
- 4 Para a saída dianteira.
- 5 Alto-falante dianteiro.
- 6 Para a saída traseira ou saída do subwoofer.
- 7 Para alto-falante traseiro ou subwoofer.

Instalação

- Importante**
- Verifique todas as conexões e sistemas antes da instalação final.
 - Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar mau funcionamento.
 - Consulte o seu revendedor se for necessário fazer furos ou outras modificações no veículo.
 - Não instale esta unidade onde:
 - possa interferir com o funcionamento do veículo,
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
 - Instale todos os cabos afastados de lugares quentes, como perto da saída do aquecedor.
 - O ótimo desempenho é obtido quando a unidade está instalada em um ângulo inferior a 60°.
 - Ao instalar, para assegurar a dispersão de calor adequada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um amplo espaço atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de modo que não bloqueiem as aberturas.

Instalação de montagem DIN

- 1 Insira a gaveta de montagem fornecida no painel de instrumentos.
- 2 Fixe a gaveta de montagem utilizando uma chave de fenda para dobrar as abas de metal (90°) no lugar.



- 1 Painel de instrumentos
 - 2 Gaveta de montagem
- Certifique-se de que a unidade esteja instalada

Sobre o menu principal

Você pode ajustar várias configurações no menu principal.

- 1 Pressione o seletor **M.C.** para exibir o menu principal.
- 2 Gire o seletor **M.C.** para selecionar uma das categorias abaixo e, então, pressione para confirmar.
 - Configurações de FUNCAO
 - Configurações de AUDIO
 - Configurações de SISTEMA
 - Configurações de ILUMINACAO
 - Configurações de MIXTRAX
 - Configurações de MICROFONE
- 3 Gire o seletor **M.C.** para selecionar as opções, e então pressione para confirmar.

Pioneer

1 ano

CERTIFICADO DE GARANTIA

APARELHO : DEH-X500BR/DEH-S4180BT

NOME DO COMPRADOR :

TELEFONE :

CEP :

CIDADE :

ESTADO :

ENDEREÇO :

DATA DA COMPRA :

NOTA FISCAL :

VENDIDO POR :

Nº DE SÉRIE :

Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

ADVERTÊNCIA

- Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção a este produto. A instalação ou manutenção deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, ferimentos, entre outros perigos.
- Não tente operar a unidade enquanto estiver dirigindo. Saia da estrada e estacione seu veículo em um local seguro antes de tentar usar os controles no dispositivo.

CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com a umidade e/ou líquidos. Risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento a esta unidade.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Este produto é avaliado em condição de clima moderado e tropical sob áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos similares - Regras de segurança, IEC 60065.

CUIDADO

Este é um produto a laser da classe 1, classificado sob a Segurança de produtos a laser, IEC 60825-1:2007.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

Gráfico de caracteres

Neste manual, utilize os caracteres listados no gráfico seguinte. Exceto os caracteres abaixo, outros caracteres podem não ser visualizados corretamente no visor.

Caractere	Visualização
À, Á, Â, Ã, Ä, Å	A
Ç	C
È, É, Ê, Ë	E
Ì, Í, Î, Ï	I
Ö, Ó, Ô, Õ	O
Ü, Ù, Ú, Û	U

Se houver problemas

Se esta unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste **Certificado de Garantia** devidamente preenchido, observando o que segue:

- 1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;
- 2 A PIONEER declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da PIONEER;
- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/ DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

Conexões


Importante

- Ao instalar o aparelho em um veículo sem uma posição ACC (acessorio) na chave de ignição, a impossibilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que detecta a operação da chave de ignição pode resultar em consumo de bateria.
- A utilização deste aparelho em outras condições que não as seguintes pode resultar em incêndio ou mau funcionamento.
 - Veículos com uma bateria de 12 volts e terra negativa.
 - Quando a saída dos alto-falantes for usada por 4 canais, use alto-falantes acima de 50 W (potência máxima de entrada) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor de impedância). Não use alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω para esta unidade.
 - Quando a saída dos alto-falantes traseiros for usada por um subwoofer de 2 Ω, use alto-falantes acima de 70 W (potência máxima de entrada).
 - Consulte a seção sobre conexões para ver um método de conexão.
- Para evitar um curto-circuito, superaquecimento ou mau funcionamento, certifique-se de seguir as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Prenda os fios com bráadeiras de cabo ou fita adesiva. Enrole fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças de metal para proteger a fiação.
 - Coloque todos os cabos afastados de peças móveis, tais como a alavanca de câmbio e trilhos do assento.
 - Coloque todos os cabos afastados de lugares quentes, como perto da saída do aquecedor.
 - Não conecte o cabo amarelo à bateria, passando-a pelo buraco para o compartimento do motor.
 - Cubra todos os conectores dos cabos desligados com fita isoladora.
 - Não encurte os cabos.
 - Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação do aparelho, a fim de compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade

atual do cabo é limitada.


- Utilize um fusível com a potência nominal prescrita.
- Nunca ligue o cabo do alto-falante negativo diretamente ao solo.
- Nunca junte os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle são enviados através do cabo azul/branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externa ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena de vidro, conecte-a ao terminal de alimentação da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de alimentação de um amplificador de potência externa. Além disso, nunca o conecte ao terminal de alimentação da antena automática. Fazer isso pode resultar em consumo de bateria ou um mal funcionamento.
- O cabo preto é o terra. Os cabos de aterramento para esta unidade e outros equipamentos (especialmente, os produtos de alta corrente como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Se não forem, um desprendimento acidental pode resultar em incêndio ou mau funcionamento.
- O símbolo gráfico no produto significa corrente direta.

Esta unidade

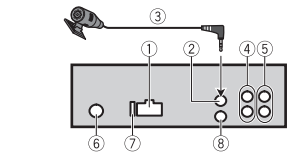

- 1 Entrada do cabo de alimentação
 - 2 Entrada do microfone
 - 3 Microfone (3 m)
 - 4 Saída traseira ou saída para subwoofer
 - 5 Saída dianteira
 - 6 Entrada da antena
 - 7 Fusível (10 A)
 - 8 Entrada para controle remoto com fio
- Adaptador de controle remoto com fio pode ser conectado (vendido separadamente).

Cabo de alimentação

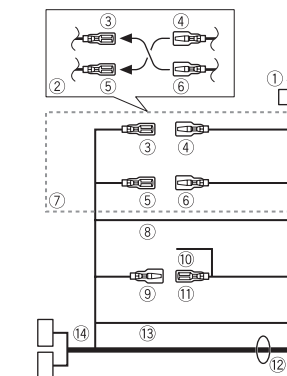


- 1 Para entrada do cabo de alimentação
 - 2 Dependendo do tipo de veículo, a função de ③ e ⑤ pode ser diferente. Neste caso, certifique-se de conectar o ④ ao ⑤ e ⑥ ao ③.
 - 3 Amarelo
 - 4 Back-up (ou acessória)
 - 5 Amarelo
- Conecte ao terminal de alimentação de 12 V constante.

- 5 Vermelho
 - 6 Acessória (ou back-up)
 - 7 Vermelho
 - 8 Conecte ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC).
 - 9 Conecte os condutores da mesma cor uns aos outros.
 - 10 Preto (terra do chassi)
 - 11 Azul/branco
 - 12 A posição dos pinos do conector ISO será diferente, dependendo do tipo de veículo.
 - 13 Conecte ⑨ e 11 quando o Pino 5 estiver em um tipo de controle de antena. Em outro tipo de veículo, nunca conecte ⑨ e 11.
 - 14 Azul/branco
 - 15 Conecte ao terminal do controle do sistema do amplificador (máx. 300 mA 12 V CC).
 - 16 Azul/branco
 - 17 Conecte ao terminal de controle do relé da antena automática (máx. 300mA 12 V CC).
 - 18 Condutores de alto-falante
 - 19 Branco: esquerdo dianteiro ⊕
 - 20 Branco/preto: esquerdo dianteiro ⊖
 - 21 Cinza: direito dianteiro ⊕
 - 22 Cinza/preto: direito dianteiro ⊖
 - 23 Verde: esquerdo traseiro ⊕ ou subwoofer ⊕
 - 24 Verde/preto: esquerdo traseiro ⊖ ou subwoofer ⊖
 - 25 Violeta: direito traseiro ⊕ ou subwoofer ⊕
 - 26 Violeta/preto: direito traseiro ⊖ ou subwoofer ⊖
 - 27 Laranja/branco (somente para DEH-X500BR)
 - 28 Conecte ao sinal de iluminação de um carro.
 - 29 Conector ISO
- Em alguns veículos, o conector ISO pode ser dividido em dois. Neste caso, certifique-se de conectar ambos os conectores.

- NOTAS**
- Mude o menu inicial desta unidade. Consulte [MOD0 FAL/RCA]. A saída para subwoofer deste aparelho é monofônica.
 - Ao utilizar um subwoofer de 2 Ω, certifique-se de conectar o subwoofer aos condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada aos conectores verde e verde/preto.

Para instalar na coluna de direção

- 1 Deslize a base do microfone para retirá-la do clipe do microfone.

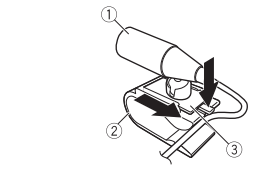

- 1 Microfone
- 2 Clipe do microfone
- 3 Base do microfone

- 2 Instale o microfone na parte traseira da coluna de direção.



- 1 Fita dupla face

Instalando o microfone

O microfone deve ser colocado diretamente em frente do condutor a uma distância adequada para pegar a sua voz com clareza.


- ADVERTÊNCIA**
- É extremamente perigoso permitir que o fio do microfone enrole em torno da coluna de direção ou alavanca de câmbio. Certifique-se de instalar o microfone, de forma que não atrapalhe a condução. Recomenda-se usar os grampos (vendidos separadamente) para organizar a instalação.

NOTA

Dependendo do modelo do veículo, o comprimento do cabo do microfone pode ser muito curto ao montar o microfone no para-sol. Nesses casos, instale o microfone na coluna de direção.

Para instalar no para-sol


- 1 Encaixe o fio do microfone na ranhura.

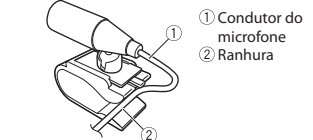

- 1 Condutor do microfone
- 2 Ranhura

- 2 Instale o clipe do microfone no para-sol.

Abaixa o para-sol reduz a taxa de reconhecimento de voz.

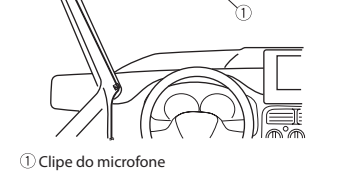

- 1 Clipe do microfone

Operações mais usadas

Propósito	Operação
Ligue o aparelho	Pressione SRC/OFF para ligar a energia. Pressione e segure SRC/OFF para desligar a energia.
Ajuste o volume	Gire o seletor M.C. .
Selecione uma fonte	Pressione SRC/OFF repetidamente.
Alterar as informações de exibição	Pressione DISP/DISP OFF repetidamente. Mantenha o botão DISP/DISP OFF pressionado para desativar as informações de exibição.
Voltar para a visualização/lista anterior	Pressione BAND/↔ .
Voltar para a visualização normal do menu	Pressione e segure BAND/↔ .
Alterar o brilho da tela	Pressione e segure BAND/↔ .
Reforçar o nível de graves	Pressione e segure MIX . (DEH-X500BR) Pressione BASS . (DEH-S4180BT) • Você pode selecionar o nível de graves ([ALT] ou [BAI]) em [D.BASS].
Ativar/Desativar MIXTRAX	Pressione MIX .

Operação de configuração

Quando você vira o interruptor de ignição para ON após a instalação, o menu de configuração é exibido no visor.

- 1 Gire o seletor **M.C.** para selecionar as opções, e então pressione para confirmar. Para avançar para a próxima opção do menu, você precisa confirmar a sua seleção.

Item do Menu	Descrição
IDIOMA [ENG] (Inglês), [POR] (Português do Brasil)	Selecione o idioma para exibir as informações do texto de um arquivo de áudio comprimido.
AJ RELOGIO	Configure o relógio. 1 Gire o seletor M.C. para ajustar a hora, e então pressione para confirmar. O indicador se move para a configuração dos minutos automaticamente. 2 Gire o seletor M.C. para ajustar os minutos e, então, pressione para confirmar.
PASSO FM [100], [50]	Selecione a etapa de sintonia FM de 100 kHz ou 50 kHz.
PASSO AM [10], [9]	Selecione a etapa de sintonia AM de 10 kHz ou 9 kHz.


- 2 [AJ. CON. USB] aparece quando todas as configurações foram feitas. Pressione o seletor **M.C.** para limpar as mensagens.
 - Será exibida uma mensagem solicitando que você instale o aplicativo Pioneer Smart Sync no seu dispositivo iPhone/Android conectando o seu dispositivo na unidade via USB.

- 3 [FECHAR :SIM] é exibido. Para voltar ao primeiro item do menu de configuração, gire o seletor **M.C.** para selecionar [FECHAR :NAO], em seguida, pressione para confirmar.


- 4 Pressione o seletor **M.C.** para confirmar as configurações.

Operação básica

DEH-X500BR

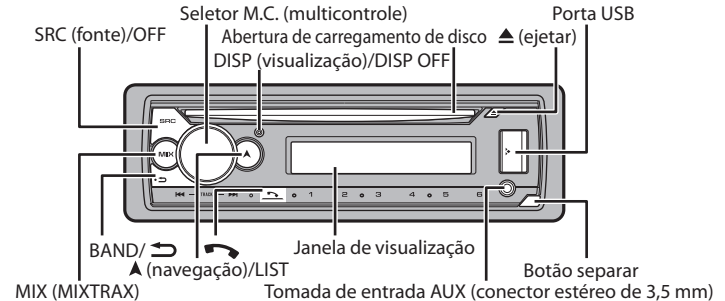

DEH-S4180BT

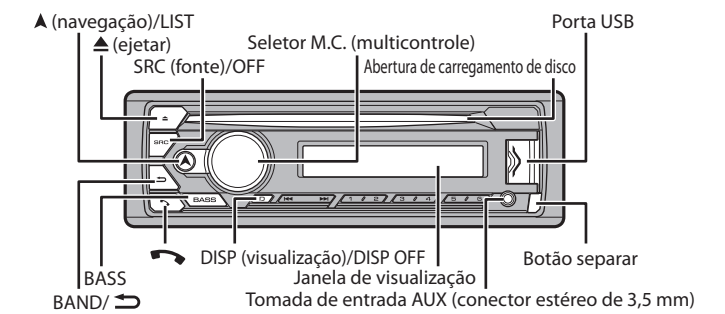

Operação do sintonizador

Recebendo estações memorizadas

- 1 Pressione **SRC/OFF** para selecionar [RADIO].
- 2 Pressione **BAND/↔** para selecionar a banda. [FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [AM]
- 3 Pressione um botão de número (1/↗ a 6/↗).

Memória das melhores estações (BSM)

- 1 Após selecionar a faixa, pressione o seletor **M.C.** para exibir o menu principal.
- 2 Gire o seletor **M.C.** para selecionar [FUNCAO] e, então, pressione para confirmar.
- 3 Gire o seletor **M.C.** para selecionar [BSM] e, então, pressione para confirmar.

Para memorizar estações manualmente

- 1 Ao receber a estação que deseja memorizar, pressione e segure um dos botões numéricos (1/↗ a 6/↗) até parar de piscar.

Operação de CD/USB/iPhone®/AUX

(A fonte iPhone não estará disponível quando [MTP USB] estiver definido como [ON] nas configurações de SISTEMA.)

NOTA
O DEH-S4180BT não é compatível com dispositivos Apple®.

CD

- 1 Insira um disco na abertura de carregamento de disco com a etiqueta virada para cima.

Para ejetar um disco, primeiro interrompa a reprodução e depois pressione **▲**.

USB/iPhone

- 1 Abra a tampa da porta USB.
- 2 Conecte o dispositivo USB/iPhone usando um cabo apropriado.

Conexão de MTP

Um dispositivo instalado com o sistema operacional Android 4.0 ou a maioria das versões mais recentes pode ser conectado na unidade via MTP, usando o cabo fornecido com o dispositivo. Contudo, dependendo do dispositivo conectado, versão do sistema operacional e dos números dos arquivos no dispositivo, músicas/arquivos de áudio podem não ser reproduzidos via MTP.

NOTA
Se você utilizar uma conexão MTP, [MTP USB] terá que ser definido como [ON] nas configurações de SISTEMA.

AUX

- 1 Insira o mini plugue estéreo na tomada de entrada AUX.
- 2 Pressione **SRC/OFF** para selecionar [AUX IN] como a fonte.

Conexão de Bluetooth

Até dois telefones Bluetooth podem ser conectados simultaneamente.

- 1 Ligue a função Bluetooth do dispositivo.
- 2 Selecione o nome da unidade mostrado no visor do dispositivo.
- 3 Certifique-se de que o mesmo número de 6 dígitos aparece nesta unidade e no dispositivo.
- 4 Selecione [YES].

Telefone Bluetooth

Operações básicas

Propósito	Operação
Atender uma chamada	Pressione qualquer botão quando uma chamada é recebida.
Terminar uma chamada	Pressione ↶ .
Rejeitar uma chamada	Pressione e segure ↶ quando uma chamada é recebida.

Ativando o modo de reconhecimento de voz

- NOTA**
O DEH-S4180BT não é compatível com dispositivos Apple.
- 1 Pressione e segure **↶** e, em seguida, fale no microfone para inserir comandos de voz.

Para sair do modo de reconhecimento de voz, pressione **BAND/↵**.

Fazendo uma conexão com o Pioneer Smart Sync

O Pioneer Smart Sync é o aplicativo que une de forma inteligente seus mapas, mensagens e músicas no veículo.



Faça download agora

Pioneer Smart Sync 

NOTA
O DEH-S4180BT não é compatível com dispositivos Apple.

⚠️ AVISO

Não tente operar o aplicativo enquanto estiver dirigindo. Saia da estrada e estacione o seu veículo em um local seguro antes de tentar usar os controles do aplicativo.

- 1 Acesse o menu SISTEMA (consulte “Sobre o menu principal”).
- 2 Gire o seletor **M.C.** para selecionar [CONTROLE APL.] e, então, pressione para confirmar.
- 3 Gire o seletor **M.C.** para selecionar uma das opções abaixo.
- Selecione [COM FIO] para a conexão USB.
 - Selecione [BLUETOOTH] para a conexão Bluetooth.
- 4 Gire o seletor **M.C.** para selecionar [CON APL AUTO] e, então, pressione para confirmar.
- 5 Gire o seletor **M.C.** para selecionar [ON] e, então, pressione para confirmar.
- 6 Conecte esta unidade com o dispositivo móvel via USB ou Bluetooth. O Pioneer Smart Sync no dispositivo iPhone/Android é iniciado automaticamente.

NOTA
Independentemente de a configuração [CON APL AUTO] estar definida como [ON] ou [OFF], também é possível realizar o seguinte para iniciar o Pioneer Smart Sync.
– Para dispositivos que não sejam o dispositivo Android conectado por USB, pressione **SRC/OFF** para selecionar qualquer fonte e pressione e segure o seletor **M.C.**.
– Para iPhone, inicie o Pioneer Smart Sync no dispositivo móvel.

Escutando o Spotify®

(Não disponível quando [MTP USB] está definido como [ON] nas configurações SISTEMA.)

- NOTA**
O DEH-S4180BT não é compatível com dispositivos Apple.
- Atualize o firmware do aplicativo Spotify para a versão mais recente antes do uso. Antes de começar, conecte esta unidade com o dispositivo móvel através de USB (somente iPhone) ou de Bluetooth.
- 1 Acesse o menu SISTEMA (consulte “Sobre o menu principal”).
- 2 Gire o seletor **M.C.** para selecionar [CONTROLE APL.] e, então, pressione para confirmar.
- 3 Gire o seletor **M.C.** para selecionar uma das opções abaixo.
- Selecione [COM FIO] para a conexão USB.
 - Selecione [BLUETOOTH] para a conexão Bluetooth.
- 4 Pressione **SRC/OFF** para selecionar [SPOTIFY].
- 5 Inicie o aplicativo Spotify no dispositivo móvel e inicie a reprodução.