

Pioneer

Manual de funcionamento
RECEPTOR DE TV DIGITAL 1-SEG
GEX-1480DTV

ÍNDICE

GARANTIA	1
APARÊNCIA	7
LIGAÇÃO	9
FUNIONAMENTO.....	10
ESPECIFICAÇÕES.....	16
ACESSÓRIOS	16

Pioneer 1 ano

CERTIFICADO DE GARANTIA
APARELHO : GEX-1480DTV

NOME DO COMPRADOR :

TELEFONE :

CEP :

CIDADE :

ESTADO :

ENDEREÇO :

DATA DA COMPRA :

NOTA FISCAL :

VENDIDO POR :

Nº DE SÉRIE :

Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de **01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição**, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste **Certificado de Garantia** devidamente preenchido, observando o que segue:

- 1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O **Certificado de Garantia** só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este **Certificado de Garantia** apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da **PIONEER**;

- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Leia cuidadosamente estas instruções relacionadas com o dispositivo e mantenha-o perto para consultas futuras.

1. Leia este manual profundamente e cuidadosamente antes de ligar o seu dispositivo.
2. Mantenha este manual à mão para consulta dos procedimentos de funcionamento e informação de segurança.
3. Preste atenção a todos os avisos neste manual e siga cuidadosamente as instruções.
4. Não deixe que outras pessoas usem este sistema até que tenham lido e entendido as instruções de funcionamento.
5. Não instale o ecrã onde poderá (i) obstruir a visão do condutor; (ii) reduzir o desempenho de qualquer sistema de funcionamento ou funcionalidades de segurança do veículo, como airbags, botões de lâmpadas de perigo ou (iii) reduzir a capacidade de condução e funcionamento seguro do veículo.
6. Assim como muitos acessórios do habitáculo do veículo, o ecrã não deverá distraí-lo de uma condução segura do seu veículo. Se passar por dificuldades no funcionamento do sistema ou leitura do ecrã, estacione em segurança antes de efetuar ajustes.
7. Lembre-se de colocar o seu cinto de segurança durante todo o tempo de condução do seu veículo. Se alguma vez sofrer um acidente, os seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos se o seu cinto de segurança não estiver corretamente colocado.
8. Nunca use auriculares durante a condução.
9. Nunca aumente o volume do seu ecrã de tal forma que não consiga ouvir o tráfego no exterior e veículos de emergência.

AVISO:

- Não tente proceder à instalação ou manutenção do seu dispositivo por sua conta. A instalação ou manutenção do ecrã por pessoal sem formação ou experiência em equipamento eletrónico e acessórios automóveis poderá ser perigosa e poderá expor a riscos de choques elétricos ou outros perigos.

■ Para garantir uma condução segura

- Para evitar o risco de acidente e potencial violação das leis em vigor, a funcionalidade da TV frontal nunca deverá ser usada durante a condução do veículo. Também, os ecrãs traseiros não deverão estar num local onde poderá constituir uma distração do condutor.

- Alguns países ou estados o visualização de imagens num ecrã, dentro de um veículo mesmo por pessoas que não o condutor poderá ser ilegal. Onde tais regulamentos se apliquem, estes deverão ser cumpridos e a funcionalidade TV da unidade não deverá ser usada.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, a pilha e/ou bateria pode ser descartada em lixo doméstico.
Conforme Resolução CONAMA 257/99.

Em respeito ao meio ambiente, a PIONEER tem como boa prática a coleta de pilhas e baterias, dando a destinação adequada das mesmas.

Após o uso, a pilha e/ou bateria pode ser entregue ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.



■ Para ver TV no ecrã frontal, estacione o seu veículo num local seguro.

■ Para evitar desgaste da bateria:

Garanta que o motor esteja ligado quando usar esta unidade. O uso desta unidade sem o motor ligado poderá resultar na descarga da bateria.



AVISO:

Não use em veículos que não disponham da posição ACC.



CAUIDADO

- Não deixe esta unidade entrar em contacto com líquidos. Poderão resultar em choques elétricos, fumaça e sobreaquecimento.
- Proteja esta unidade da umidade.
- Não guarde o controle remoto sob altas temperaturas ou luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, pois ele poderá ficar preso por baixo dos pedais do acelerador ou do freio.


TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO E ARMAZENAGEM

As temperaturas de armazenamento admissíveis situam-se entre -25°C e 60°C.

As temperaturas de funcionamento admissíveis situam-se entre -10°C e 40°C.

B. APARÊNCIA


■Componente Principal

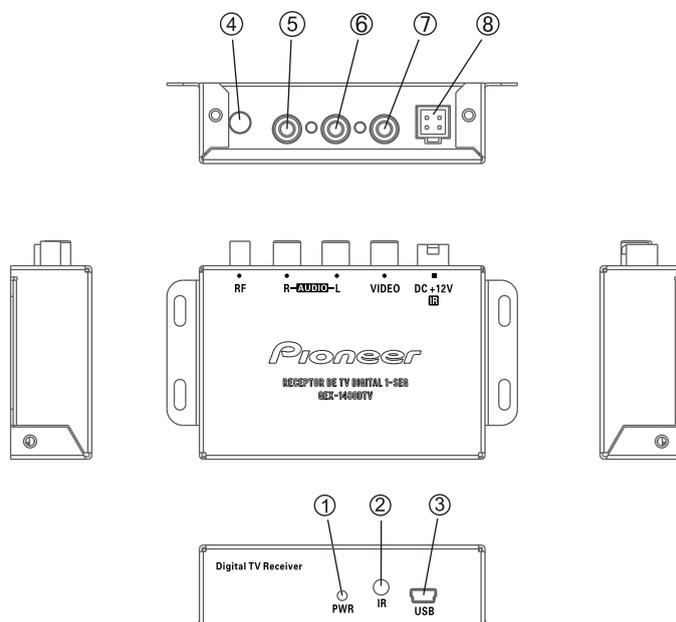


- (1) Indicador de potência
- (2) Receptor IR
- (3) Mini USB para atualização (formato UART)
- (4) Antena
- (5) Coluna-direita
- (6) Coluna-esquerda
- (7) Saída de Vídeo
- (8) Entrada de sensor IR e potência

■ Controle remoto

- (1)  : Coloca ou retira a unidade do modo de Standby
- (2) **Teclado numérico**: Número de canal de entrada
- (3) **ÁUDIO**: Controle Estéreo/Mono
- (4) **INFO**: Informação de canal (força de sinal/legenda)
- (5) **MENU**: Mostrar Menu
- (6) **VOL+/VOL-**: Ajuste do volume para cima/baixo no menu
- (7) **PESQUISA**: Pesquisa de programas
- (8) **CC**: Legenda oculta ligada/desligada
- (9) **CH+/CH-**: Mudar o canal um a um com esquerda/direita no menu
- (10) **OK**: Confirma a seleção do interface de menu,
Lista CH: Funcionalidade da lista de canais na interface ao vivo.
- (11) **SAIR**: Sair do menu e limpar o OSD
- (12) **EPG**: Mostrar informação EPG
- (13)  : Voltar ao canal anterior
- (14)  : Selecionar ou retirar o som

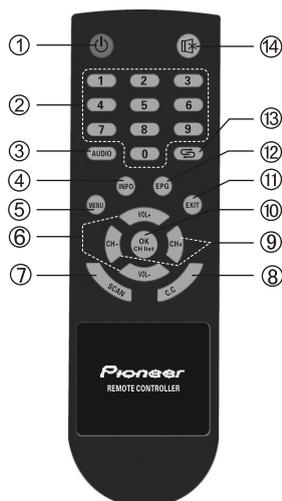

C. LIGAÇÃO

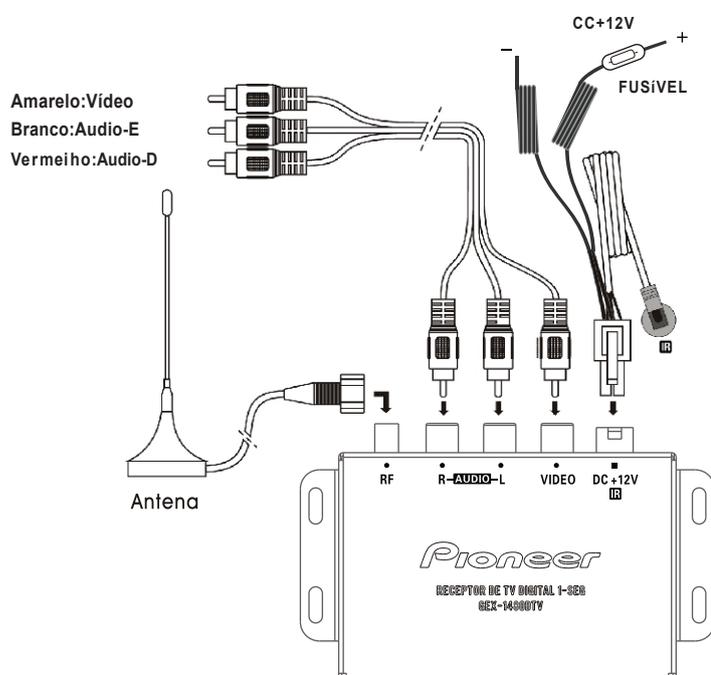

D. FUNCIONAMENTO

Ligar/Desligar

1. Ligue a fonte de alimentação, a luz indicadora de alimentação.
2. Pressione o botão de Power para desligar.
3. Pressione o botão de Power de novo para ligar.



Selecione o canal

Pressione o botão CH+ ou CH- para selecionar os canais acima ou abaixo.

Pressione os botões numéricos para introduzir o número do canal que deseja ver, a unidade irá mudar para o canal.



Pesquisa automática

Método 1:

Pressione o botão SCAN, depois pressione o botão OK, a unidade irá pesquisar todos os canais disponíveis e guardá-los automaticamente na memória.

Método 2:

Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , em seguida pressione o botão OK.



Controle de Volume

Pressione o botão VOL+/VOL- para ajustar o volume.

Mute

Pressione o botão Mute para silenciar o áudio, pressione de novo este botão para voltar a ligar o som.



CC (Legenda oculta)

Pressione o botão CC para ligar e desligar a legenda oculta se o programa apresentar esta funcionalidade.

Informação

Pressione o botão INFO para visualizar a informação do programa em reprodução.



Força Do Sinal
Seleção Multi Áudio

Programa Multi Idioma

Proteção de Controlo Parental

EPG (Guia de programa eletrônico)

Pressione o botão EPG para operar a funcionalidade EPG. Nesta interface, pressione o botão CH+/CH- para selecionar o programa, pressione o botão OK para confirmar.

Botão SAIR

Pressione este botão para sair da interface OSD, por exemplo: Interface de pesquisa, Interface de informação, interface Menu.



AUDIO

Pressione o botão Áudio para selecionar o canal de áudio MONO ou ESTÉREO.

Selecione o formato de ecrã

- 1 Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , de seguida pressione o botão OK.
- 2 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 3 Pressione o botão VOL+/VOL- para selecionar  ou , e de seguida pressione o botão OK.



Selecione o formato de vídeo

1. Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , de seguida pressione o botão OK.
 2. Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
 3. Pressione o botão CH+/CH- para selecionar **NTSC** ou **PAL**, e depois pressione o botão OK.
- Se o seu monitor não apresentar cor, ligue este elemento.



Ajustar o brilho

- 1 Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , de seguida pressione o botão OK.

- 2 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 3 Pressione o botão CH+/CH- para ajustar o brilho, depois pressione o botão OK para guardar a configuração.



Selecione Idioma

- 1 Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , de seguida pressione o botão OK.
- 2 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 3 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar o idioma que deseja.



Consulte a informação da unidade

- 1 Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , de seguida pressione o botão OK.
- 2 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK. De seguida poderá consultar a informação da unidade.



Restaurar a Configuração de Fábrica

- 1 Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , de seguida pressione o botão OK.
- 2 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 3 Se desejar restaurar a configuração de fábrica pressione de novo o botão OK. Caso contrário, pressione o botão SAIR para voltar.



Palavra-chave

Se o programa apresentar algum controle parental, durante a visualização do programa, deverá ser introduzido primeiro uma palavra-chave. A palavra chave de segurança é **1111**.

Introduza palavra-chave

- 1 Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , em seguida pressione o botão OK.
- 2 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 3 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão numérico para introduzir a palavra-chave, então pressione o botão OK.

Depois o usuário poderá visualizar o programa que está com o controle parental.



Modificar palavra-chave

- 1 Pressione o botão MENU, pressione o botão CH+/CH- para selecionar , de seguida pressione o botão OK.
- 2 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 3 Pressione o botão CH+/CH- para selecionar , pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão numérico para modificar a sua palavra-chave.
- 5 Pressione de novo os botões numéricos de novo, pressione o botão OK, e terá finalizado a modificação da palavra-chave.
Se adquirir esta unidade, modifique a sua palavra-chave e memorize-a.



E. ESPECIFICAÇÕES

Tipo: GEX-1480DTV (ISDB-T de Um Segmento)

Frequências de recepção: Canal 14-69

Sistema: ISDB-T I segmento


Terminais de ligação: Antena
Saída AV
Saída remota e de alimentação

Alimentação: +12V±3V

Consumo de potência: Aproximadamente 3W

Dimensões: 108x68x25(mm)

F. ACESSÓRIOS

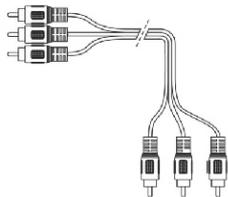

Cabo AV



Controlo remoto



Cabo IV + Alimentação



Antena

PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo,
SP, Brasil