

Reinicialização do Aparelho Modo Reset de Fábrica

Reinicialização do Microprocessador:

Com os passar dos anos, os aparelhos eletroeletrônicos estão possuindo cada vez mais funcionalidades, algumas vezes simplificando e se moldando conforme as necessidades do cliente.

Devido alguns sintomas que o aparelho pode apresentar que é, na maioria das vezes, configurado pelo próprio cliente sem a sua ciência, é recomendado que seja efetuada a reinicialização do microprocessador, voltando as configurações iniciais de fábrica.

Antes de levar um equipamento a assistência técnica, é importante executar o reset do aparelho para que ele volte a suas configurações originais.

ATENÇÃO: Ao acionar a função RESET, todas as configurações são redefinidos para o padrão de fábrica.


- Não executar este procedimento quando um dispositivo estiver conectado ao aparelho;
- Algumas das configurações e dos conteúdos registrados não serão redefinidos;
- Algumas confirmações como data e hora, estações de rádio gravadas, comandos do controle de volante, polaridade de câmera de ré, etc, podem precisar ser reconfigurados.

Procedimento para aparelhos 2 DIN:

Reset no botão físico:

- 1) Desligue a chave da ignição;
 - 2) Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou com outro objeto pontiagudo.
- Então, as configurações e o conteúdo registrados serão redefinidos para configurações de fábrica.

Reset no botão físico:

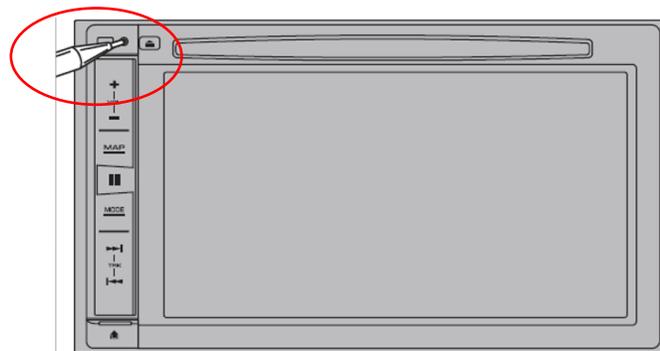

Reset no menu:

- 1) Navegue no menu de SISTEMA do aparelho até ser exibido a função “REST. CONFIGURAÇÕES”.
- 2) Selecione [SIM] para inicializar as configurações do aparelho.




Procedimento para aparelhos 1 DIN:

Dependendo do modelo, a função RESET do aparelho terá o botão físico ou apenas ser acessado pelo menu do aparelho. Consulte o manual de usuário do seu aparelho para localizar a posição exata da tecla RESET, ou acesse o site <https://pioneer.com.br/manuais> para consulta online do seu manual.

Reset no botão físico:

- 1) Remova o painel frontal do aparelho;
- 2) Pressione o botão RESET com um objeto pontiagudo superior a 8mm.

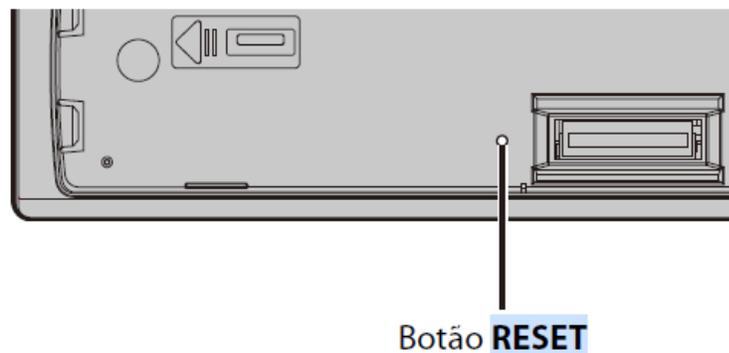

Reset no menu:

- 1) Navegue no menu inicial do aparelho até ser exibido a função "RESET";
- 2) Selecione [SIM] para inicializar as configurações do aparelho.

NOTA: A localização da botão RESET pode diferenciar de modelo para modelo. Consulte o manual de usuário do seu aparelho para localizar a posição exata da tecla RESET, ou acesse o site <https://pioneer.com.br/manuais> para consultar o manual do seu produto online.