



Instruções para atualização de Firmware do modelo AVH-Z7280TV

Esta atualização de firmware (versão 8.10 ou 18.10) se aplica somente ao modelo de Multimídia Receiver Pioneer:

AVH-Z7280TV

IMPORTANTE

Por favor leia estas instruções antes de fazer o download e instalação do arquivo de atualização de firmware. É importante que você execute todos os passos corretamente conforme ordem descrita a seguir.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados ou deixe mensagem em pioneer.com.br/suporte/fale-conosco

Para realizar esta atualização, os seguintes itens são necessários:

- Um dos modelos de Multimídia Receiver Pioneer listados acima.
- Um ou pen drive com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior capacidade, formatado em FAT32
 - O cartão deve estar vazio (não deve conter arquivos)

ATENÇÃO

- **NÃO** desligue a unidade ou desconecte o pen drive durante o procedimento de atualização.
- Você pode apenas atualizar o firmware com o veículo estacionado e com o freio de mão puxado (fio parking aterrado) caso contrário o equipamento não permitirá a atualização.

Verificando a versão de firmware

Verifique se seu aparelho necessita desta atualização verificando a versão do firmware instalada no seu aparelho. Dependendo da versão instalada, é necessário escolher um dos arquivos baixados.


PROCEDIMENTO

1. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
2. Pressione o botão [Home].
3. Toque nos ícones abaixo na seguinte ordem.




A tela “Sistema” irá aparecer.

4. Role a lista para baixo e toque em [Informações do Sistema]

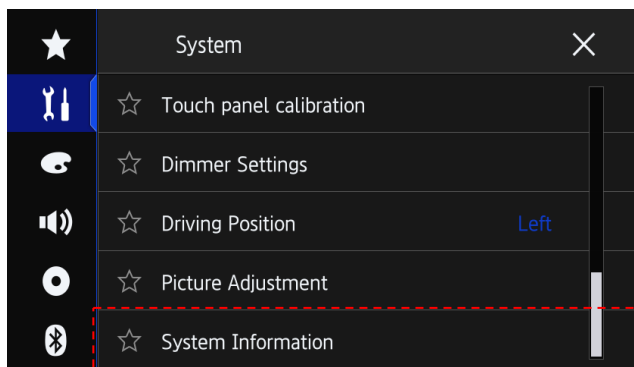

5. Toque em [Informação de Firmware].

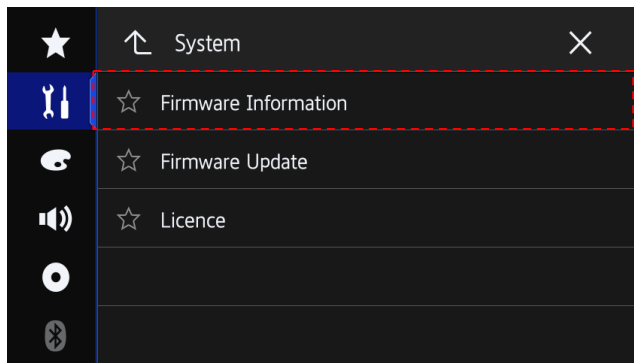

6. Após a abertura da tela “Informação de Firmware” aparecer, verifique a versão do firmware.

- a) Se a versão existente for abaixo de **8.10**, deve-se utilizar o arquivo **CVJ3251-C.avh**
- b) Se a versão existente for **18.04**, deve-se utilizar o arquivo **CVJ4863-B.avh**



Baixando os arquivos de atualização do Website da Pioneer

1. Baixe os arquivos referentes à atualização clicando no botão “Atualização de Firmware” na página do modelo AVH-Z7280TV do site <http://pioneer.com.br>
2. Extraia o arquivo baixado. O arquivo baixado estará compactado e você verá (02) **dois arquivos** ao descompactá-lo. **É necessário escolher qual arquivo utilizar dependendo da versão de firmware atual.**

AVH-Z7280TV	CVJ3251-C.avh
	CVJ4863-B.avh

Atualização de firmware de seu aparelho

IMPORTANTE


- NÃO realize esta atualização se seu modelo não for um AVH-Z7280TV.
- Verifique qual dos dois arquivos deve ser utilizado em seu equipamento. Isso depende da versão atual que está carregada no equipamento.
- Caso a versão utilizada esteja incorreta, o equipamento apresentará mensagem de erro e não deixará o usuário seguir com o processo de atualização.
- Garanta que o arquivo de atualização esteja localizado dentro da pasta raiz no seu pen drive. Não devem existir outros arquivos gravados neste pen drive.
- Durante a atualização do seu aparelho, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque na tela do aparelho. Isto pode causar danos ao aparelho.
- NÃO remova o pen drive durante o processo de atualização.
- Desconecte qualquer dispositivo móvel conectado ao seu aparelho.

Procedimento:


1. Conecte um pen drive sem arquivos (formatado) ao seu computador, localize e copie o arquivo “CVJ3251-C.avh ou o CVJ4863-B.avh” na raiz do pen drive. O tipo de arquivo utilizado **depende do firmware atualmente carregado no equipamento.**
2. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
3. Conecte o pen drive à entrada USB do aparelho.
4. Toque no ícone “AV” e selecione “OFF”.
5. Pressione o botão [Home].
6. Toque nos ícones abaixo na seguinte ordem.



7. Role a lista para baixo e toque em [Informações do Sistema].

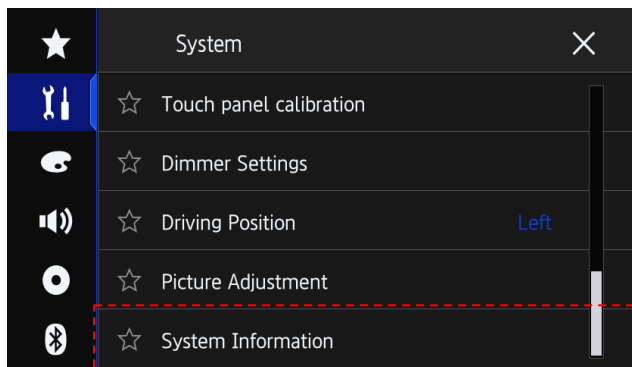


8. Toque em [Atualização de Firmware].

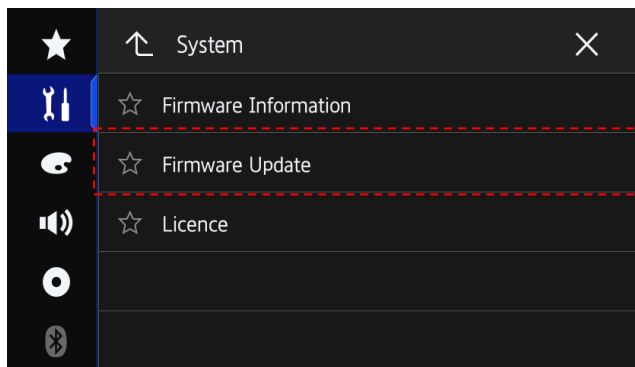


A tela “Atualização de Firmware” irá aparecer.


9. Toque em [Continue].

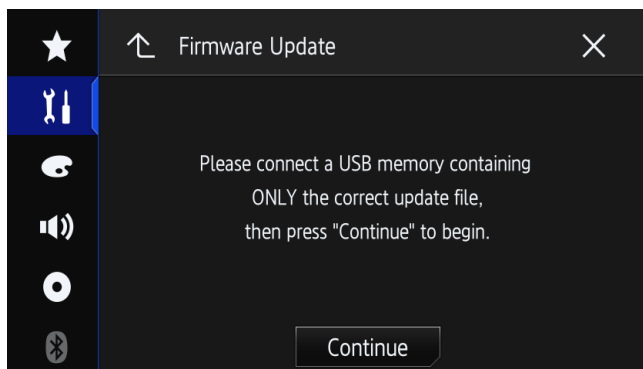

10. Leia o “AVISO”, então toque em [Iniciar] para começar o processo. Se “ERROR” for exibido, tente fazer com outro pen drive e verificar se foi carregado o firmware correto.

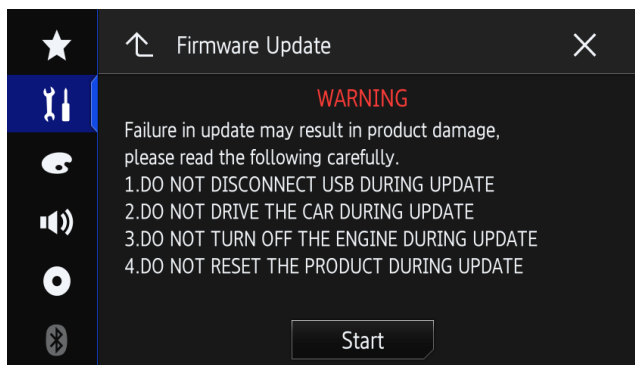

11. Após o início, uma barra com o progresso será exibida. (NOTA: a versão de firmware da imagem é somente para efeito de ilustração)

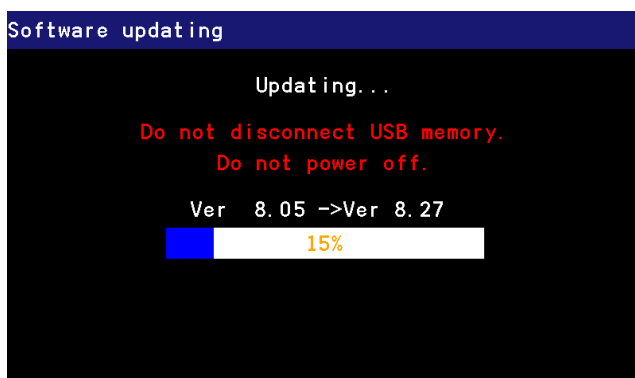

*Esta imagem é apenas para referência.

12. Será exibida uma mensagem ao término do processo.



13. O produto reiniciará ao término da atualização. Não toque na tela, mesmo que ela esteja apagada. Após o reinício, a tela retornará ao menu principal.

14. A atualização está completa. Seu Multimídia Receiver Pioneer está pronto para uso.

Confirmar se o firmware foi atualizado

Execute o mesmo procedimento “Verificando a versão de firmware” para confirmar se o firmware foi atualizado.


PROCEDIMENTO

1. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
2. Pressione o botão [Home].
3. Toque nos ícones abaixo na seguinte ordem.




A tela “Sistema” irá aparecer.

4. Role a lista para baixo e toque em [Informações do Sistema]

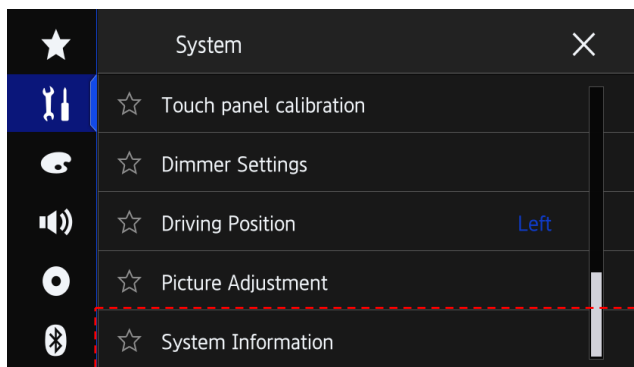

5. Toque em [Informação de Firmware].

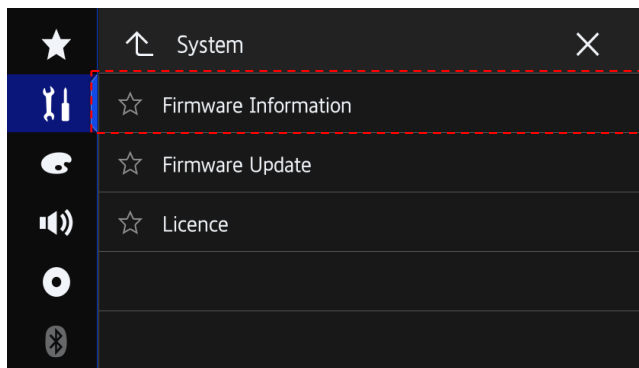

6. Após a abertura da tela “Informação de Firmware” aparecer, verifique a versão do firmware.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados ou deixe mensagem em pioneer.com.br/suporte/fale-conosco