Pioneer

AVH-A318BT

DVD PLAYER COM RDS

Português (B)

DIVX

Bluetooth®

Made for iPhone | iPod

Manual de Operações

Índice

Obrigado por adquirir este produto Pioneer.
Leia estas instruções para saber como operar seu modelo adequadamente. Depois que você tiver acabado de ler as instruções, guarde este documento num lugar seguro para referência futura.

Importante

A tela mostrada nos exemplos pode ser diferente das telas reais, as quais podem ser alteradas sem aviso prévio, devido a melhorias de desempenho e função.

Precaução 3
Peças e controles..... 8
Operação básica..... 10
Bluetooth® 14
Fonte de AV 20
Conexão de smartphone para fonte de AV 21
Rádio 22
Disco 25
Arquivos compactados... 28
iPod 32
AUX 34
Configurações 35
Exibindo a tela de configuração 35
Configurações do sistema 35
Configurações do tema 41
Configurações de áudio 42
Configurações de vídeo 45
Menu Favoritos 47
Outras funções 48
Apêndice 49

Precaução

PRECAUÇÃO
Este produto é um produto laser classificado Classe 1 sob a Segurança de produtos laser, IEC 60825-1:2014.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

Precauções
Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

►TABELA:

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

►OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

Resolução 680 - ANATEL:
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."
Para consultas, visite:
www.anatel.gov.br

⚠ ADVERTÊNCIA

As ranhuras e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação, para garantirem uma operação confiável do produto e para proteção contra o sobreaquecimento. Para evitar o perigo de incêndio, as aberturas nunca devem estar bloqueadas ou tapadas com itens (como papéis, tapetes de chão, roupas).

⚠ CUIDADO

Este produto é avaliado em condição de clima moderado e tropical sob áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos similares - Regras de segurança, IEC 60065.

Informações de segurança importantes

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção a este produto. A instalação ou manutenção deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, ferimentos, entre outros perigos.
- Não permita que este produto entre em contato com água. Pode resultar em choque elétrico. Da mesma forma, o contato com líquidos pode provocar danos, geração de fumaça e sobreaquecimento do produto.
- Se um líquido ou um objeto se infiltrar no produto, estacione o veículo em um lugar seguro, desligue a chave de ignição (ACC OFF) imediatamente e consulte o seu revendedor ou a Estação de Serviços da Pioneer autorizada mais próxima. Não use o produto nesta condição, porque fazer isso pode provocar um incêndio, choques elétricos ou outras falhas.
- Se você detectar qualquer fumaça, ruído estranho ou odor anormal deste produto, ou qualquer outra anormalidade na tela LCD, desligue o aparelho imediatamente e consulte o seu revendedor ou a Estação de Serviços da Pioneer autorizada mais próxima. Usar este produto nesta condição pode provocar danos permanentes ao sistema.
- Não desmonte nem modifique este produto, pois há componentes de alta voltagem dentro do mesmo que podem causar choques elétricos. Certifique-se de consultar o seu revendedor ou a Estação de Serviços da Pioneer autorizada mais próxima para a inspeção interna, ajustes ou reparos.

Antes de usar este produto, certifique-se de ler e de entender completamente as seguintes informações de segurança:

- Não opere este produto, quaisquer aplicativos ou a opção de câmera de visão traseira (se adquirida) se isso desviar sua atenção de alguma forma da operação segura de seu veículo. Sempre observe as regras de condução segura e siga todas as regulamentações de tráfego existentes. Se sentir dificuldade em operar este produto, estacione seu veículo em um local seguro e use o freio de estacionamento antes de realizar os ajustes necessários.
- Nunca ajuste o volume do produto a um nível tão alto que não possa ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência.
- Por motivos de segurança, certas funções são desativadas a menos que o veículo esteja parado e o freio de estacionamento esteja aplicado.
- Guarde este manual à mão como uma referência para os procedimentos de operação e informações de segurança.

- Não instale este produto onde o mesmo possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) prejudicar o desempenho de qualquer um dos sistemas operacionais ou recursos de segurança do veículo, incluindo os airbags, botão do pisca-alerta, etc., ou (iii) prejudicar a habilidade do motorista para operar o veículo com segurança.
- Lembre-se de usar o cinto de segurança sempre que dirigir o veículo. Se você sofrer um acidente, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais graves se o cinto de segurança não estiver colocado adequadamente.
- Nunca use fones de ouvido ao dirigir.

Para garantir uma condução segura

⚠ ADVERTÊNCIA

O CONDUTOR VERDE-CLARO PARKING, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR QUE O VEÍCULO ESTÁ ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO.

Para garantir uma condução segura

⚠ ADVERTÊNCIA

- **O CABO VERDE CLARO NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO AO LADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO BOTÃO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CABO PODE VIOLAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.**
- **Não tome nenhuma medida para alterar ou desativar o sistema de bloqueio do freio de estacionamento, que existe para a sua proteção. Alterar ou desativar o sistema de bloqueio do freio de estacionamento pode resultar em lesões graves ou morte.**
- **Para evitar riscos de danos ou ferimentos e a potencial violação das leis aplicáveis, este produto não deve ser usado com imagem de vídeo visível ao motorista.**
- Em alguns países, a visualização de imagens em um visor dentro de um veículo, mesmo pelas pessoas que não o motorista, pode ser ilegal. Onde tais regulamentações se aplicam elas devem ser obedecidas.

Se tentar ver imagens de vídeo enquanto dirige, a advertência **"Visualização de imagens pelo motorista enquanto dirige é estritamente proibida."** será exibida na tela. Para ver uma imagem de vídeo nesta tela, pare o veículo em um lugar seguro e use o freio de estacionamento. Mantenha o pedal de freio pressionado para liberar o freio de estacionamento.

Quando usar uma tela conectada ao V OUT

O terminal de saída de vídeo (**V OUT**) é para a conexão de uma tela para permitir que os passageiros nos bancos traseiros assistam a imagens de vídeo.

⚠ ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o visor traseiro em um local que permita ao motorista assistir o vídeo enquanto dirige.

Para evitar a exaustão da bateria

Certifique-se de ligar o motor do veículo para usar este produto. Usar este produto sem ligar o motor pode descarregar a bateria.

⚠ ADVERTÊNCIA

Não instale este produto em um veículo que não possui cabo ACC ou circuito disponível.

Câmera de visão traseira

Com uma câmera de visão traseira opcional, você pode usar este produto como um auxílio para ter visão em reboques ou ao entrar de ré em uma vaga de estacionamento apertada.

⚠ ADVERTÊNCIA

- A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.
- USE A ENTRADA SOMENTE PARA MARCHA RÉ OU PARA A IMAGEM DE ESPELHO DA CÂMERA DE VISÃO TRASEIRA. OUTROS USOS PODERÃO RESULTAR EM LESÕES OU DANOS.

⚠ CUIDADO

O modo de visão traseira existe para usar este produto como um auxílio para visão em reboques ou ao entrar de ré em uma vaga de estacionamento apertada. Não use essa função para fins de entretenimento.

Manipulando o conector USB

⚠ CUIDADO

- Para prevenir a perda de dados e danos ao dispositivo de armazenamento, nunca o retire deste produto durante uma transferência de dados.
- A Pioneer não pode garantir compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não assume responsabilidade sobre qualquer perda de dados em reprodutores de mídia, iPhone, smartphone ou outros dispositivos ao usar este produto.

Em caso de problema

Se o produto deixar de funcionar adequadamente, entre em contato com o seu revendedor ou a Estação de Serviço da Pioneer autorizada mais próxima.

Visite nosso site

Visite nosso site para obter as informações mais recentes sobre a PIONEER CORPORATION. Consulte a contracapa para obter detalhes sobre nosso site mundial.

Proteger a tela e o painel LCD

- Não exponha a tela LCD diretamente à luz do sol quando este produto não for utilizado. Isso pode resultar em mau funcionamento da tela LCD devido às altas temperaturas resultantes.
- Ao usar um telefone celular, mantenha a antena do telefone celular afastada da tela LCD para evitar a interrupção do vídeo na forma de distúrbios como manchas, listras coloridas, etc.
- Para proteger a tela LCD contra danos, certifique-se de tocar nas teclas do painel apenas com os dedos e com suavidade.

Observações sobre memória interna

- As informações serão apagadas desconectando o cabo amarelo da bateria (ou removendo a própria bateria).
- Algumas das configurações e dos conteúdos registrados não serão redefinidos.

Sobre este manual

Este manual contém diagramas de telas autênticas para descrever as operações. No entanto, as telas em algumas unidades podem não ser a mostradas neste manual dependendo do modelo usado.

Significados dos símbolos usados neste manual

	Isto indica para tocar na tecla virtual apropriada na tela de toque.
	Isto indica para tocar sem soltar a tecla virtual apropriada na tela de toque.

Peças e controles

Unidade principal

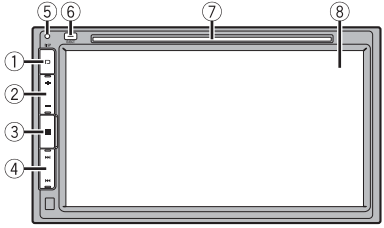

①	⏍	Pressione para ligar ou desligar a exibição.
②	VOL (+/-)	
③	⠿	Pressione para exibir a tela de menu inicial. Pressione e mantenha pressionado para desligar. Para ligar novamente, pressione qualquer botão.
④	⏮ ou ⏭	Efetua a sintonia por busca manual, avanços rápidos, retrocessos e controles de pesquisa de faixas. Pressione para atender ou finalizar uma chamada.
⑤	RESET	Pressione para redefinir o microprocessador (página 10).
⑥	⏏	Pressione para ejetar um disco.
⑦	Slot de carregamento de disco	Consulte Inserindo e ejetando um disco (página 25).
⑧	Tela LCD	

Controle remoto

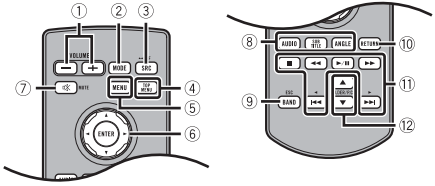

①	Volume (+/-)	
②	MODE	Pressione para ligar ou desligar a exibição.
③	SRC	Pressione para circular por todas as fontes disponíveis. Pressione e mantenha pressionado para desligar a fonte.
④	TOP MENU	Pressione para retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.
⑤	MENU	Exibe o menu DVD durante a reprodução de DVD.
⑥	Teclado miniatura	Use para selecionar um menu no menu do DVD.
⑦	MUTE	
⑧	AUDIO SUBTITLE ANGLE	Pressione para alterar o idioma do áudio, o idioma das legendas ou o ângulo de visualização durante a reprodução de DVD.
⑨	BAND/ESC	Pressione para selecionar a faixa do sintonizador quando o sintonizador está selecionado como uma fonte. Pressione para mudar os tipos de arquivo de mídia quando ativar tipos de dados: Disco, USB
⑩	RETURN	Pressione para retornar ao ponto especificado e começar a reprodução daquele ponto.
⑪	▶/❚❚	Pressione para pausar ou retomar uma reprodução.
	◀◀ ou ▶▶	Para áudio: Pressione sem soltar para executar retrocesso rápido ou avanço rápido. Para vídeo: Pressione para executar retrocesso rápido ou avanço rápido.
	⏮ ou ⏭	Pressione para retornar à faixa anterior (capítulo) ou vá para a próxima faixa (capítulo). Pressione para atender ou finalizar uma chamada.
	■	Pressione para parar a reprodução. Se você retomar a reprodução, a reprodução começará do ponto onde você parou. Toque no botão novamente para parar a reprodução completamente.
⑫	FOLDER/P.CH	Pressione para selecionar o título seguinte ou anterior ou pasta. Pressione para recuperar as frequências de estação de rádio atribuídas para definir as teclas de canal. Pressione para atender ou finalizar uma chamada.

Operação básica

Reinicialização do microprocessador

⚠ CUIDADO

- Pressionar o botão RESET redefine as configurações e os conteúdos gravados para as configurações de fábrica.
  – Não execute esta operação quando um dispositivo estiver conectado a este produto.
  – Algumas das configurações e dos conteúdos registrados não serão redefinidos.
- O microprocessador deve ser reajustado sob as seguintes condições:
  – Antes de usar este produto pela primeira vez após a instalação.
  – Se o produto deixar de funcionar corretamente.
  – Se aparecer algum problema ao operar o sistema.

1 **Desligue a chave de ignição.**

2 **Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou com outro utensílio pontiagudo.**
As configurações e o conteúdo registrado são redefinidos para as configurações de fábrica.

Preparando o controle remoto

Remova a folha de isolamento antes de usar.

Como substituir a bateria

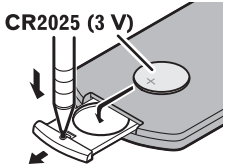

Insira a bateria CR2025 (3 V) com os polos mais (+) e menos (-) orientados apropriadamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não ingira a bateria, perigo de queimadura por produto químico.
  (O controle remoto fornecido com) Este produto contém bateria de célula do tipo moeda/botão. Se a bateria de célula do tipo moeda/botão for engolida, ela poderá provocar severa queimadura interna em apenas duas horas e poderá causar até a morte.

Mantenha as baterias novas e usadas longe do alcance de crianças.
Se o compartimento da bateria não fechar bem, pare de usar o produto e mantenha-o longe do alcance de crianças.
Se achar que as baterias podem ter sido engolidas ou introduzidas em qualquer parte do corpo, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (tanto o pacote quanto as instaladas) não sevem ser expostas a calor excessivo como luz solar, fogo ou similares.

⚠ CUIDADO

- Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.
- Há perigo de explosão da bateria caso seja substituída incorretamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente.
- Não exponha a bateria a temperaturas extremamente altas ou baixas durante o uso, armazenamento ou transporte.
- Não descarte a bateria no fogo ou em um forno quente, nem amasse mecanicamente ou corte a bateria, pois isso pode resultar em uma explosão.
- Não manipule a bateria com ferramentas metálicas.
- Não guarde a bateria com objetos metálicos.
- Caso a bateria vaze, limpe completamente o controle remoto e instale uma bateria nova.
- Ao se desfazer das baterias usadas, faça-o segundo as normas governamentais ou os regulamentos de instituições ambientais públicas que sejam aplicáveis em seu país/região.

Usando o controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

NOTA

O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.

Importante

- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde pode ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Iniciando a unidade

1 **Ligue o motor para iniciar o sistema.**
A tela [Selecionar idioma] é exibida.

NOTA

Da segunda vez em diante, a tela mostrada diferirá dependendo das condições anteriores.

2 **Toque no idioma.**

3 **Toque em [→].**
A tela de menu inicial aparece.

Usando o painel de toque

Você pode operar esse produto tocando as teclas na tela diretamente com seus dedos.

NOTA

Para proteger a tela LCD contra danos, certifique-se de tocar na tela com os dedos e com suavidade.

Teclas comuns do painel de toque

	Alterna entre a reprodução e a pausa.
	Pula arquivos (ou faixas) para frente ou para trás.
	Executa retrocesso rápido ou avanço rápido. Toque novamente para alterar a velocidade de reprodução.
	Pára a reprodução.
Informações de texto	**Quando todos os caracteres não são exibidos, os restantes são rolados automaticamente no visor. Os caracteres são exibidos tocando nas informações de texto.** **NOTA** Esta função está disponível somente se você parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.
	Retorna para a tela anterior.
	Fecha a tela.

Operar telas de listas

	**Começa a reprodução do item.**

••••	**Aparece quando todos os caracteres não são exibidos na área de exibição.** Se você tocar na tecla, o restante é rolado na exibição.
	NOTA Esta função está disponível somente se você parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.
∧ ∨	**Aparece quando os itens não podem ser exibidos em uma única página.** Toque em ∧ ou em ∨ para visualizar todos os itens ocultos.

Usando a barra de tempo

9999'99" -9999'99"	**Você pode alterar o ponto de reprodução arrastando a tecla.**
	NOTA A função da barra de tempo pode variar, dependendo da fonte de ativação.

Tela do Menu inicial

①	**Ícones de origem**
6/10 21:48	**Definindo a hora e data (página 48)**
	Menu Configurações (página 35) e Favoritos (página 47)
	Telefonia mãos livres (página 16)
	Fonte de AV desligada

	Se selecionar , você pode desativar quase todas as funções. A unidade é ligada ao operar as seguintes funções: • Uma chamada é recebida (somente para telefonia mãos livres através de Bluetooth). • Uma imagem da câmera de visão traseira é exibida quando o veículo está em marcha a ré. • Um botão dessa unidade é pressionado. • A chave de ignição é desligada (ACC OFF) e, em seguida, ligada (ACC ON).

Bluetooth®

Conexão de Bluetooth

1 **Ligue a função Bluetooth no dispositivo.**

2 **Pressione .**

3 **Toque em e, em seguida, em .**
A tela do menu Bluetooth aparece.

4 **Toque em [Conexão].**

5 **Toque em .**
A unidade começa a pesquisar dispositivos disponíveis e, em seguida, exibe-os na lista de dispositivos.

6 **Toque no nome do dispositivo Bluetooth.**
Depois que o dispositivo é corretamente registrado, uma conexão de Bluetooth é estabelecida pelo sistema. Quando a conexão for estabelecida, o nome do dispositivo será exibido na lista.

NOTAS

- Se três dispositivos já estão emparelhados, a mensagem [Memória Cheia] é exibida. Exclua um dispositivo emparelhado primeiro (página 15).
- Se seu dispositivo suporta emparelhamento simples seguro (SSP - Secure Simple Pairing), aparece um número de seis dígitos no visor do produto. Toque em [Sim] para emparelhar o dispositivo.
- é inválido quando o dispositivo já está conectado, também é inválido durante a conexão ou desconexão.

DICA

A conexão de Bluetooth também pode ser feita através da detecção deste produto do dispositivo Bluetooth. Antes do registro, certifique-se de que [Visibilidade] no menu de [Bluetooth] está configurada para [On] (página 15). Para mais detalhes sobre a operação de dispositivos Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Configurações de Bluetooth

1 **Pressione [⊞].**

2 **Toque em [⚙] e, em seguida, em [ᛒ].**

⚠ CUIDADO

Nunca desligue esse produto e nunca desconecte o dispositivo enquanto a operação da configuração de Bluetooth está sendo processada.

Item de menu	Descrição
[Conexão]	Conecte, desconecte ou exclua manualmente o dispositivo de Bluetooth registrado. Toque em [🗑] para excluir o dispositivo registrado. Para conectar manualmente um dispositivo de Bluetooth registrado, toque no nome do dispositivo. Para desconectar o dispositivo, toque no nome do dispositivo conectado na lista. **NOTA** Conecte o dispositivo Bluetooth manualmente nos casos a seguir: • Dois ou mais dispositivos Bluetooth estão registrados e você deseja selecionar manualmente o dispositivo a ser usado. • Você deseja reconectar um dispositivo Bluetooth desconectado. • A conexão não pode ser estabelecida automaticamente por alguma razão.
[Conexão Automática] [On] [Off]	Selecione [On] para conectar automaticamente o último dispositivo conectado Bluetooth.
[Visibilidade] [On] [Off]	Selecione [On] para tornar este produto visível para o outro dispositivo.
[Entrada Código PIN]	Altere o código PIN para conexão Bluetooth. O código PIN padrão é "0000". **1 Toque nos números de [0] até [9] para digitar o código pin (até 8 dígitos).** **2 Toque em [↵].**
[Info. Dispositivo]	Exibir o nome e o endereço de dispositivo desse produto.
[Apagar Memória BT]	Toque em [Apagar] e, em seguida, em [OK] para limpar a memória de Bluetooth.
[Atualizar Soft. BT]	Atualiza a versão do software Bluetooth, conectando a memória externa. **DICA** Essa função está disponível quando a fonte está desligada.
[Info Versão BT]	Exibir a versão de Bluetooth.

Alterando o dispositivo Bluetooth conectado

Pode alternar entre os dispositivos Bluetooth conectados usando as teclas de alterar dispositivos no menu Bluetooth.

- Você pode registrar até três dispositivos Bluetooth neste produto (página 14).
- O leitor de áudio Bluetooth pode ser trocado para outro dispositivo Bluetooth na tela de reprodução de áudio Bluetooth.
- Somente pode ser conectado um dispositivo como telefonia mãos livres.

Telefonia mãos livres

Para usar essa função você precisa conectar seu telefone celular a este produto via Bluetooth com antecedência (página 14).

⚠ CUIDADO

Para sua segurança, evite falar ao telefone o máximo possível enquanto dirige.

Fazendo uma chamada telefônica

1 Pressione [▮▮] e, depois, toque em [📞].
A tela de menu do telefone aparece.

2 Toque em um dos ícones de chamada na tela de menu do telefone.

	Os itens seguintes são exibidos. • Nome do telefone celular atual • Número da lista do telefone celular atual • Status de recepção do telefone celular atual • Status da bateria do telefone celular atual
	Pesquisas iniciais na agenda telefônica. Cada vez que pressiona o botão, o inglês e o idioma do sistema podem ser trocados, dependendo da definição do idioma do sistema. Toque na área de listagem para parar a pesquisa inicial.
	Usando lista de contatos predefinida (página 17)
	Usando a agenda telefônica Selecione um contato a partir da agenda telefônica. Toque no número desejado na lista e, depois, selecione o número do telefone. **DICAS** • Os contatos em seu telefone serão transferidos automaticamente para este produto. • Atualize a lista de contatos manualmente.

	Usando o histórico de chamadas Efetue uma chamada telefônica a partir da chamada recebida, chamada realizada ou chamada perdida.
	Digitação do número de telefone direto Use as teclas numéricas para digitar o número do telefone e, depois, toque em para efetuar uma chamada.

▶Para finalizar a chamada

1 **Toque em .**

Usando listas de contatos predefinidas

▶Registrando um número de telefone

Você pode armazenar facilmente até seis números de telefone por dispositivo, como predefinições.

1 **Pressione e, depois, toque em .**

2 **Toque em ou .**
Na tela [Agenda Telefônica], toque no nome desejado para exibir o número de telefone do contato.

3 **Toque em .**

▶Efetuando ligação a partir da lista de contatos predefinida

1 **Toque em .**

2 **Toque na entrada desejada na lista para fazer uma chamada.**
A tela de chamada aparece e começa a ligar.

▶Excluindo um número de telefone

1 **Pressione e, depois, toque em .**

2 **Toque em e, em seguida, em .**

3 **Toque em [Sim].**

Atendendo uma chamada telefônica

1 **Toque em para atender a chamada.**
Toque em para terminar a chamada.

DICAS

- Toque em durante uma chamada em espera para alternar para a pessoa que fala.
- Toque em durante uma chamada em espera para rejeitar a chamada.

Configurações do telefone

1 Pressione [⊞] e, depois, toque em [⚙] e [Bluetooth].

Item de menu	Descrição
[Resposta automática] [On] [Off]	Selecione [On] para atender automaticamente uma chamada recebida.
[Ring Tone] [On] [Off]	Selecione [On] se o tom de toque não for emitido pelos alto-falantes do carro.
[Inverter nome]	Selecione [Sim] para alterar a ordem do primeiro e último nomes na agenda telefônica.

Configurando o modo privado

Durante a conversa, você pode alterar para modo privado (falar diretamente em seu telefone celular).

1 Toque em [Private On] ou [Private Off] para ativar e desativar o modo privado.

Ajustando o volume de escuta da outra parte

Este produto pode ser ajustado para o volume de escuta da outra parte.

1 Toque em [Vol] para alternar entre os três níveis de volume.

Notas para ligação em mãos livres

▸Observações gerais

- A conexão com todos os telefones celulares que possuem a tecnologia sem fio Bluetooth não é garantida.
- A distância de linha de visão entre esse produto e seu telefone celular deve ser de 10 metros, ou menos, ao enviar e receber voz e dados por meio da tecnologia Bluetooth.
- Com alguns telefones celulares, o som de toque pode não ter saída nos alto-falantes.
- Se o modo privado estiver selecionado no telefone celular, a telefonia mãos livres pode estar desativada.

▸Registro e conexão

- As operações do telefone celular variam dependendo do tipo de telefone celular. Consulte o manual de instruções fornecido com o telefone celular para obter instruções detalhadas.
- Quando a transferência da agenda de telefone não funcionar, desconecte seu telefone, e execute o pareamento novamente de seu telefone para este produto.

▶Fazendo e recebendo chamadas

- Você pode ouvir um ruído nas seguintes situações:
  – Quando responder ao telefone usando o botão no telefone.
  – Quando a pessoa do outro lado da linha desliga o telefone.
- Se a pessoa do outro lado da linha não puder ouvir a conversa devido a um eco, diminua o nível do volume para a telefonia de mãos livres.
- Com alguns telefones celulares, mesmo após você pressionar o botão de aceitar no telefone celular quando uma chamada for recebida, a telefonia de mãos livres pode não funcionar.
- O nome registrado aparece se o número de telefone da chamada recebida já estiver registrado na agenda do telefone. Quando o mesmo número de telefone está registrado com nomes diferentes, somente o número de telefone é exibido.

▶Históricos de chamadas recebidas e de números chamados

- Não é possível fazer uma chamada para uma entrada de um usuário desconhecido (nenhum número de telefone) no histórico de chamadas recebidas.
- Se as chamadas forem feitas por meio de seu telefone celular, nenhuma informação de histórico será registrada nesse produto.

▶Transferências da agenda telefônica

- Se houver mais de 1 000 entradas na agenda telefônica em seu telefone celular, nem todas as entradas podem ser baixadas completamente.
- Dependendo do telefone celular, esse produto pode não exibir a agenda telefônica corretamente.
- Se a agenda telefônica no telefone celular tiver dados de imagem, a agenda telefônica pode não ser transferida corretamente.
- Dependendo do telefone celular, a transferência da agenda telefônica pode não estar disponível.

Áudio Bluetooth

Antes de usar o reprodutor de áudio Bluetooth, registre e conecte o dispositivo a esse produto (página 14).

NOTAS

- Dependendo do reprodutor de áudio Bluetooth conectado a esse produto, as operações disponíveis com esse produto podem ficar limitadas a estes dois seguintes níveis:
  – A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado): É possível apenas reproduzir músicas no seu reprodutor de áudio.
  – A2DP e AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio/vídeo): É possível reproduzir, pausar, selecionar músicas etc.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth conectado neste produto, as operações disponíveis com este produto podem ficar limitadas ou serem diferentes das descrições neste manual.
- Enquanto escuta músicas em seu dispositivo Bluetooth, abstenha-se de operar a função de telefone tanto quanto possível. Se você tentar usar o telefone celular, o sinal pode causar ruído na reprodução da música.

- Quando você está falando ao dispositivo Bluetooth conectado a esse produto via Bluetooth, a reprodução pode ser pausada.

1. **Pressione [⊞].**
2. **Toque em [⚙] e, em seguida, em [🔧].**
   A tela de configurações do sistema aparece.
3. **Toque em [Configurações Fonte AV].**
4. **Confirme que [Áudio Bluetooth] está ligado.**
5. **Pressione [⊞].**
6. **Toque em [Bluetooth Audio].**
   A tela do reprodutor de áudio Bluetooth aparece.

Operação básica

Descrição da tela de reprodução de áudio Bluetooth

♪ 9999	**Indicador de número da faixa**
	Define um intervalo de reprodução com repetição.
	Reproduz arquivos em ordem aleatória.
	Seleciona um arquivo ou pasta da lista para reprodução. **NOTA** Essa função está disponível apenas quando a versão do AVRCP do dispositivo Bluetooth é 1.4 ou superior.
	Alterna entre os dispositivos Bluetooth quando os dispositivos estão conectados a este produto via Bluetooth (página 16).

Fonte de AV

Fonte de AV suportada

Você pode usar as seguintes fontes para esse produto.
- Rádio
- CD

- ROM (arquivos comprimidos de áudio ou vídeo nos discos)
- DVD-Video
- USB

As fontes a seguir podem ser reproduzidas ou usadas conectando-se um dispositivo auxiliar.

- iPod
- Áudio Bluetooth
- AUX

Selecione uma fonte

Fonte na tela de seleção de fonte de AV

1 **Pressione [▮▮].**

2 **Toque no ícone da fonte.**
Quando seleciona [⏻], a fonte de AV é desligada.

Fonte na lista de fontes

1 **Toque em [▼] na tela Fonte de AV.**

2 **Toque na tecla da fonte.**
Quando seleciona [Source OFF], a fonte de AV é desligada.

Conexão de smartphone para fonte de AV

Quando usar um smartphone neste produto, as definições são configuradas automaticamente de acordo com o dispositivo a ser conectado.

NOTAS

- Os métodos de operação podem variar dependendo do smartphone e da versão do software.
- Dependendo da versão do SO do smartphone, ele pode não ser compatível com essa unidade.

Smartphone (dispositivo Android™)

Esses são os métodos para conectar um smartphone a esse produto. As fontes disponíveis podem variar, dependendo do método de conexão.
- Conectando através de Bluetooth (página 22)

Smartphones compatíveis

A compatibilidade com todos os smartphones não é garantida. Para obter detalhes sobre compatibilidade de smartphones com esse produto, consulte as informações no nosso site.

Conectando através de Bluetooth

As fontes a seguir estão disponíveis quando um smartphone está conectado à unidade via Bluetooth.
- Áudio Bluetooth

1 **Conecte um smartphone com esse produto via Bluetooth (página 14).**

2 **Pressione** [▮▮].

3 **Toque na fonte desejada compatível.**

Rádio

Iniciando o procedimento

1 **Pressione** [⊞].

2 **Toque em [Radio].**
A tela Rádio aparece.

Operação básica

Descrição da tela de Rádio

	Recupera o canal predefinido armazenado em uma tecla da memória.
	Armazena a frequência de transmissão atual em uma tecla.

›	**Exibe a lista dos canais predefinidos.** Selecione um item na lista ([1] a [6]) para acessar o canal predefinido.
FM1 AM	**Seleciona a banda FM1, FM2, FM3 ou AM.**
BSM	**Efetue a função BSM (Best Stations Memory) (página 23).**
◄ ►	**Ajuste manual**
	Sintonia por busca ou sintonia por busca sem parar Liberar a tecla durante alguns segundos permite acessar a estação mais próxima da frequência atual. Mantenha pressionada a tecla durante vários segundos para efetuar a sintonia por busca sem parar.
	Busca uma emissão por informações PTY (página 23).

Procurando por informações de PTY

Você pode sintonizar uma estação usando informações de PTY (Identificação de Tipo de Programa).

NOTA

A função estará disponível apenas quando o sintonizador FM for selecionado.

1. **Toque em [Q].**
2. **Toque em [▲] ou [▼] para selecionar o item.**
   Os seguintes itens estão disponíveis:
   [News&Info], [Popular], [Classics], [Others].
3. **Toque em [↵] para iniciar a pesquisa.**

DICA

Se você tocar em [Cancelar], o processo de pesquisa é cancelado.

Armazenando frequências de transmissão mais fortes (BSM)

A função BSM (memória de melhores estações) armazena automaticamente as seis frequências de transmissão mais fortes nas teclas de sintonização predefinidas [1] a [6].

NOTAS

- As frequências de transmissão armazenadas com BSM podem substituir aquelas já salvas.

- As frequências de transmissão armazenadas anteriormente podem continuar armazenadas se não atingirem o limite para o número de frequências armazenadas.

1 **Toque em [BSM] para começar a pesquisa.**
Durante a pesquisa, as seis frequências de transmissão mais fortes serão armazenadas nas teclas de canal predefinido na ordem da intensidade do sinal.

Para cancelar o processo de armazenamento

1 **Toque em [Cancelar].**

Configurações de rádio

1 **Pressione [⊞].**

2 **Toque em [⚙] e, em seguida, em [🔧].**
A tela de configurações do sistema aparece.

3 **Toque em [Configurações Fonte AV].**

4 **Toque em [Configurações de rádio].**

Os itens de menu variam de acordo com a fonte.

Item de menu	Descrição
[Local] [Off] **FM:** [Nível1] [Nível2] [Nível3] [Nível4] **AM:** [Nível1] [Nível2]	A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas nas estações de rádio com sinais suficientemente fortes. **NOTA** A configuração FM [Nível4] (AM [Nível2]) permite a recepção apenas de estações com os sinais mais fortes.
[Passo FM] [100kHz] [50kHz] **[Passo AM]** [9kHz] [10kHz]	Você pode mudar o passo de sintonia por busca para a banda FM e o passo de sintonia manual/ por busca para a banda AM. **NOTA** Para a banda FM, o passo de sintonia manual é fixado em 50 kHz.
[Regional]* [On] [Off]	Muda se o código de área for verificado durante a pesquisa de Auto PI.
[FREQ Alternativa]* [On] [Off]	Permite que a unidade ressintonize em uma frequência diferente fornecendo a mesma estação.

Item de menu	Descrição
[Auto PI] [On] [Off]	Pesquisa a mesma estação de transmissão de código de PI (Identificação do Programa) de todas as bandas de frequência automaticamente quando a estação que está transmitindo contém dados RDS. **NOTA** Mesmo se você configurar para [Off], a pesquisa de PI é automaticamente executada quando o sintonizador não pode obter uma boa recepção.
[Interrupção Alarme]* [On] [Off]	As emissões de alarme podem ser recebidas a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.
[Interrupção TA]* [On] [Off]	Recebe os boletins de trânsito da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.
[Interrupção por notícia]* [On] [Off]	Interrompe a fonte selecionada atualmente com programas de notícias.

* Essa função está disponível apenas quando você recebe a banda FM.

Disco

Inserindo e ejetando um disco

Você pode reproduzir um CD de música normal, Video-CD ou DVD-Video, usando a unidade integrada desse produto.

⚠ CUIDADO

Não insira nada diferente de um disco no slot de carregamento de disco.

Inserindo um disco

1 **Insira um disco no slot de carregamento de disco.**
A fonte muda e, em seguida, a reprodução começa.

NOTA

Se o disco já estiver inserido, selecione [Disc] na lista de fontes ou na tela de Seleção de fonte AV.

Ejetando um disco

1 **Pressione [—].**

Operação básica

DICAS

- Se um Video-CD com PBC (controle de reprodução) LIGADO está sendo reproduzido, PBC ON aparece.
- Você pode definir o tamanho da tela para a imagem de vídeo (página 48).

Fonte de áudio

Descrição da tela de fonte de Áudio

♪ Trilha 99	**Indicador de número da faixa**
	Configura uma reprodução repetida para o disco/trilha atual.
	Reproduz, ou não, trilhas em ordem aleatória.
	Selecione uma faixa da lista. Toque em uma faixa na lista para reproduzir.

Fonte de vídeo

⚠ CUIDADO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

Descrição da tela de fonte de Vídeo

DICA

Toque em um local na tela e as teclas da tela de toque aparecem.

	Executa a reprodução quadro a quadro.
	Executa a reprodução em câmara lenta. Cada vez que você toca em [⏸▶], isso muda a velocidade em quatro etapas na seguinte ordem: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 **DICA** A reprodução em câmara lenta inversa é somente para Vídeo CD.
	Exibe o menu de DVD. **NOTA** Essa função pode não funcionar corretamente com algum conteúdo de disco de DVD. Nesse caso, use as teclas do painel de toque para operar o DVD.
	**Configura uma reprodução repetida para todos os arquivos/capítulo atual/ título atual.**
	**Alterna o idioma do áudio/legenda.**
	Exibe a barra de função oculta.
	Procura a parte que você deseja reproduzir. Toque em [Title], [Chapter], [10Key] ou [Track] e, em seguida, digite o número desejado de [0] até [9]. Para iniciar a reprodução a partir do número que gravou, toque em [↵]. **DICAS** • Para cancelar um número digitado, toque em [C]. • Para DVD-Videos, pode selecionar [Title], [Chapter] ou [10Key]. • Para Video-CDs, pode selecionar [Track] ou [10Key].*
	Seleciona a saída de áudio a partir de [L+R], [Left], [Right], [Mix]. Esta função está disponível para Video-CDs e DVDs gravados com áudio LPCM.
	Altera o ângulo de visualização (vários ângulos). Esta função está disponível para DVDs que possuem gravações de multiângulo.
	Retoma a reprodução (Favoritos). Esta função está disponível para DVD-Video. Pode memorizar um ponto como um Favorito para um disco (até cinco discos). Para limpar o favorito no disco, toque sem soltar essa tecla.
	Retorna e começa a reprodução a partir do ponto especificado. Esta função está disponível para DVD-Video e Video-CD que possuem PBC (controle de reprodução).

* Somente PBC (PlayBack Control)

Arquivos compactados

Inserindo e ejetando mídia

Você pode reproduzir arquivos de áudio compactados, vídeos compactados ou arquivos de imagem estática armazenados em um disco ou em um dispositivo de armazenamento externo.

⚠ CUIDADO

Não insira nada diferente de um disco no slot de carregamento de disco.

Inserindo um disco

1 **Insira um disco no slot de carregamento de disco.**
A fonte muda e, em seguida, a reprodução começa.

NOTA

Se o disco já estiver inserido, selecione [Disc] na lista de fontes ou na tela de Seleção de fonte AV.

Ejetando um disco

1 **Pressione [—].**

Conectando em um dispositivo de armazenamento USB

1 **Puxe o plugue da porta USB do cabo USB.**

2 **Conecte um dispositivo de armazenamento USB no cabo USB.**

DICA

Conecte o cabo USB na porta USB no painel traseiro deste produto.

NOTAS

- Este produto pode não obter o desempenho ótimo com alguns dispositivos de memória USB.
- A conexão através de hub USB não é possível.
- Um cabo USB é necessário para a conexão.

Desconectando um dispositivo de armazenamento USB

1 **Retire o dispositivo de armazenamento USB do cabo USB.**

NOTAS

- Verifique se nenhum dado está sendo acessado antes de puxar o dispositivo de armazenamento USB.
- Desligue o interruptor da ignição (ACC OFF) antes de desligar o dispositivo de armazenamento USB.

Iniciando o procedimento

Para disco

1 Insira o disco (página 28).

DICA

Se o disco já estiver inserido, selecione [Disc] na lista de fontes ou na tela de Seleção de fonte AV.

Para USB

1 Conecte o dispositivo de armazenamento USB no cabo USB (página 28).

DICA

Se o USB já estiver inserido, selecione [USB] como fonte de reprodução.

Operação básica

DICA

Você pode definir o tamanho da tela para os arquivos de vídeo e imagem (página 48).

Fonte de áudio

Descrição da tela de fonte de Áudio (Exemplo: USB)

DICA

Quando toca nas informações de texto, todas as informações são exibidas rolando somente quando o freio de estacionamento é aplicado.

	Configura um intervalo de reprodução repetida para todos os arquivos/pasta atual/arquivo atual. **NOTA** Os tipos do intervalo de reprodução repetida dependem da fonte.
	Reproduz, ou não, arquivos em ordem aleatória.

	**Exibe a barra de função oculta.**
	Alterna os tipos de arquivo de mídia seguintes. **[Music]:** Arquivos de áudio compactados **[Video]:** Arquivos de vídeo compactados **[Photo]:** Arquivos de imagem
	Seleciona um arquivo da lista. Toque em um arquivo na lista para reproduzir. **DICA** Tocar em uma pasta na lista mostra o conteúdo. Pode reproduzir um arquivo na lista tocando nele.
	Quando você toca o ícone de seleção de memória enquanto conecta um dispositivo Android, ele alterna entre a memória interna e a memória externa.
	Seleciona a pasta anterior ou a pasta seguinte.
	Alterna a exibição das informações da música atual.

Fonte de vídeo

⚠ CUIDADO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

Descrição da tela de fonte de Vídeo (Exemplo: Disco)

DICA

Toque em um local na tela e as teclas da tela de toque aparecem.

	Executa a reprodução quadro a quadro.
	Executa a reprodução em câmara lenta.
	Configura um intervalo de reprodução repetida para todos os arquivos/pasta atual/arquivo atual. **NOTA** Os tipos do intervalo de reprodução repetida dependem da fonte.

	Alterna o idioma do áudio/legenda.
	Alterna os tipos de arquivo de mídia seguintes. **[Music]:** Arquivos de áudio compactados **[Video]:** Arquivos de vídeo compactados **[CD-DA]:** Dados de áudio (CD-DA)
	Seleciona um arquivo da lista. Toque em um arquivo na lista para reproduzir. **DICA** Tocar em uma pasta na lista mostra o conteúdo. Pode reproduzir um arquivo na lista tocando nele.

Fonte de imagem estática

Descrição da tela de imagem Estática

DICA

Toque em um local na tela e as teclas da tela de toque aparecem.

	Seleciona a pasta anterior ou a pasta seguinte.
	Gira a figura exibida 90° no sentido horário.
	Configura um intervalo de reprodução repetida para todos os arquivos/pasta atual.
	Reproduz todos os arquivos no intervalo de reprodução de repetição atual ou não os reproduz na ordem aleatória.
	Alterna os tipos de arquivo de mídia seguintes. **[Music]:** Arquivos de áudio compactados **[Video]:** Arquivos de vídeo compactados **[Photo]:** Arquivos de imagem
	Seleciona um arquivo da lista. Toque em um arquivo na lista para reproduzir. **DICA** Tocar em uma pasta na lista mostra o conteúdo. Pode reproduzir um arquivo na lista tocando nele.

iPod

Configuração para iPod

Quando conectar um iPod/iPhone neste produto, as definições são configuradas automaticamente de acordo com o dispositivo a ser conectado.

Compatibilidade com iPod/iPhone

Este produto suporta somente os seguintes modelos de iPod/iPhone e as versões do software iPod. Outros modelos e versões talvez não funcionem corretamente.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6ª geração)
- iPod touch (5ª geração)
- iPod nano (7ª geração)

Conectando seu iPod

As conexões estão disponíveis.

- iPhone com um conector de 30 pinos
  Conectando através de CD-IU51 (vendido separadamente)
- iPod/iPhone com um conector Lightning
  Conectando através de CD-IU52 (vendido separadamente)

Para obter detalhes, consulte o Guia de Início Rápido.

NOTAS

- Dependendo da geração ou versão do iPod, algumas funções podem não estar disponíveis.
- Não exclua o Apple Music app de seu iPod, porque algumas funções podem ficar indisponíveis.

1 **Conecte seu iPod/iPhone.**

2 **Pressione** [⊞].

3 **Toque em [iPod].**

Operação básica

Fonte de áudio

Descrição da tela de fonte de Áudio

DICA

Quando toca nas informações de texto, todas as informações são exibidas rolando somente quando o freio de estacionamento é aplicado.

	Configura um intervalo de reprodução repetida na lista selecionada/canção atual.
	Reproduz canções na lista/álbum selecionado de forma aleatória.
	Seleciona uma música a partir da lista. Toque na categoria e, depois, no título da lista para reprodução da lista selecionada. **NOTA** Sempre que você conecta um iPod/iPhone, ele necessitará de tempo extra para acessar sua lista de reprodução. Se existirem 10 000 músicas no iPod/iPhone, será necessário quase uma hora para preencher. **DICA** Ao tocar na estação do Apple Music Radio na tela de lista, a tela do Apple Music Radio é exibida (página 33).
	Muda a velocidade do Livro de áudio.

Fonte de Apple Music Radio

Importante

O Apple Music Radio talvez não esteja disponível em seu país ou região. Para obter mais detalhes sobre o Apple Music Radio, visite o seguinte site: https://www.apple.com/music/

NOTA

Essa função somente está disponível ao usar a função iPod com um iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s ou iPod touch (5ª e 6ª geração).

Descrição da tela de Apple Music Radio

★	**Exibe o menu suspenso do Apple Music Radio.** • Toque em [Play More Like This] para reproduzir músicas semelhantes à musica atual. • Toque em [Play Less Like This] para configurar para não reproduzir novamente a música atual. • Toque em [Add to iTunes Wish List] para adicionar a música atual na lista de preferência no iTunes. **NOTA** Essa função pode não ser usada dependendo do status da sua conta do Apple Music.
☰	**Selecione a estação de Apple Music Radio.** **DICA** Quando seleciona uma canção, a tela da fonte de áudio aparece.

AUX

A imagem de vídeo ou o som podem ser reproduzidos através do dispositivo conectado na entrada AUX.

⚠ CUIDADO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

NOTA

Um cabo AV com miniconector (vendido separadamente) é necessário para conexão. Para obter detalhes, consulte o Guia de Início Rápido.

Iniciando o procedimento

1. **Pressione [⊞].**
2. **Toque em [⚙] e, em seguida, em [🔧].**
3. **Confirme que [Entrada Auxiliar] está ligado.**
4. **Pressione [⊞].**
5. **Toque em [AUX].**
   A tela de AUX é exibida.

Operação básica

Descrição da tela de AUX

DICAS

- Toque em um local na tela e as teclas da tela de toque aparecem.
- Você pode definir o tamanho da tela para a imagem de vídeo (página 48).

	Alterna entre a entrada de vídeo e a entrada de áudio.

Configurações

Pode ajustar várias configurações no menu principal.

Exibindo a tela de configuração

1. **Pressione** .
2. **Toque em** .
3. **Toque em uma das categorias seguintes e, em seguida, selecione as opções.**
   - Configurações do sistema (página 35)
   - Configurações do tema (página 41)
   - Configurações de áudio (página 42)
   - Configurações de vídeo (página 45)
   - Configurações de Bluetooth (página 15)

Configurações do sistema

Os itens de menu variam de acordo com a fonte.

[Config. Fonte AV]

Item de menu	Descrição
[Configurações de rádio]	(página 24)
[Áudio Bluetooth] [On] [Off]	Configurando a ativação da fonte de áudio de Bluetooth.

[Entrada Auxiliar]

Item de menu	Descrição
[Entrada Auxiliar] [On] [Off]	Configure para [On] para fonte AUX (página 34).

[Configurações da câmera]

Uma câmera de visão traseira vendida separadamente (ex. ND-BC8) é necessária para utilizar a função da câmera de visão traseira. (Para mais detalhes, consulte seu revendedor.)

▸Câmera de visão traseira

Esse produto possui uma função que automaticamente muda para a imagem em tela cheia da câmera de visão traseira instalada em seu veículo, quando a alavanca do câmbio está na posição MARCHA A RÉ (R).
O modo de Visão da câmera também permite que verifique o que está atrás de você enquanto estiver dirigindo.

▸Câmera para o modo Visão da câmera

A Visão da câmera pode ser exibida em todos os momentos. Observe que com essa configuração, a imagem da câmera não é redimensionada para se ajustar e que uma porção do que é visto pela câmera não está visível.
Para exibir a imagem da câmera, toque em [Camera View] na tela de seleção da fonte AV (página 21).

NOTA

Para configurar a câmera de visão traseira como a câmera do modo de Visão da câmera, configure [Entrada câmera traseira] para [On] (página 36).

⚠ CUIDADO

A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reproduz imagens inversas em espelho. Caso contrário, a imagem da tela pode aparecer invertida.

- Imediatamente verifique se a exibição muda para a imagem de câmera de visão traseira quando a alavanca do câmbio é movida para MARCHA A RÉ (R) de outra posição.
- Quando a tela muda para a imagem de câmera de visão traseira em tela cheia durante a condução normal, mude para a configuração oposta em [Polaridade Câmera].
- Se você tocar em [↻] enquanto a imagem da câmera for exibida, a imagem exibida será desligada temporariamente.

Item de menu	Descrição
[Entrada câmera traseira] [Off] [On]	Configuração da ativação da câmera de visão traseira.
[Polaridade Câmera]	Configuração da polaridade da câmera de visão traseira.
[Bateria]	A polaridade do polo conectado é positiva.

Item de menu	Descrição
[Terra]	A polaridade do polo conectado é negativa. **NOTA** Essa função está disponível quando [Entrada câmera traseira] está configurado para [On].

[Idioma Sistema]

Item de menu	Descrição
[Idioma Sistema]	Selecione o idioma do sistema. **NOTAS** • Se o idioma incorporado e a configuração do idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto podem não ser exibidas adequadamente. • Alguns caracteres podem não ser exibidos adequadamente.

[Controle do Volante]

Item de menu	Descrição
[Controle do Volante] [C/ adapt.] [S/ adapt.]	Selecione [C/ adapt.] ou [S/ adapt.] de acordo com seu controle remoto com fio. **NOTAS** • Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento. • Dependendo de seu carro, esta função pode não funcionar corretamente. Neste caso, contate seu revendedor ou uma Estação de Serviços PIONEER autorizada. • Use um equipamento profissional com fio PIONEER para cada modelo de carro quando o modo [C/ adapt.] está ativado. Caso contrário, selecione [S/ adapt.].

[Restaurar configurações]

Item de menu	Descrição
[Restaurar configurações]	Toque em [Restaurar] para restaurar as configurações nos ajustes padrão. **⚠ CUIDADO** Não desligue o motor enquanto estiver restaurando as configurações. **NOTAS** • Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento. • A fonte está desligada e a conexão Bluetooth está desconectada antes do processo começar.

[Tom do bipe]

Item de menu	Descrição
[Tom do bipe] [On] [Off]	Selecione [Off] para desativar o sinal sonoro quando o botão é pressionado ou a tela é tocada.

[Calibração painel toque]

Se você achar que as teclas de toque na tela estão fora das posições reais de resposta ao seu toque, ajuste as posições de resposta da tela de toque.

NOTAS

- Não use ferramentas pontiagudas como uma caneta esferográfica ou mecânica. Elas podem danificar a tela.
- Não desligue o motor enquanto os dados das posições ajustadas estiverem sendo armazenados.
- Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.

Item de menu	Descrição
[Calibração painel toque]	**1 Toque em [Sim].** **2 Toque nos quatro cantos da tela ao longo das setas.** **3 Pressione [■].** Os resultados do ajuste são salvos. **4 Pressione [■] novamente.** Prossiga para o ajuste de 16 pontos. **5 Toque suavemente o centro da marcação [+] exibido na tela.** O alvo indica a ordem. • Quando você pressionar [■], a posição de ajuste anterior retorna. • Quando você pressionar e manter pressionado [■], o ajuste é cancelado. **6 Pressione sem soltar [■].** Os resultados do ajuste são salvos.

[Configurações Dimmer]

Item de menu		Descrição
[Dimmer Trigger]		Configurar o brilho do redutor de luz.
	[Automático]	Liga ou desliga o redutor de luz automaticamente de acordo com o acionamento dos faróis do seu veículo.
	[Manual]	Liga ou desliga o redutor de luz manualmente.
	[Hora]	Liga ou desliga o redutor de luz na hora ajustada por você.
[Dia/Noite]		Configurar a duração do redutor de luz no dia ou noite. Você pode usar esta função quando [Manual] está configurado para [Dimmer Trigger].
	[Dia]	Desliga a função do redutor de luz.
	[Noite]	Liga a função do redutor de luz.

Item de menu	Descrição
[Duração Dimmer]	Ajuste o tempo em que o redutor de luz está ligado ou desligado, arrastando os cursores ou tocando em [◀] ou [▶]. Você pode usar esta função quando [Dimmer Trigger] está configurado para [Hora]. **DICAS** • Cada toque de [◀] ou [▶] move o cursor para trás ou para frente na largura de 15 minutos. • Quando os cursores são colocados no mesmo ponto, o tempo disponível de dimmer é 0 horas. • Quando o cursor da configuração de hora de desligar é colocado no final esquerdo e o cursor da configuração de hora de ligar é colocado no final direito, o tempo disponível de dimmer indistinto é 0 hora. • Quando o cursor da configuração de hora de ligar é colocado no final esquerdo e o cursor da configuração de hora de desligar é colocado no final direito, o tempo disponível de dimmer indistinto é 24 horas. **NOTAS** • A exibição de tempo da barra de ajuste da duração do redutor de luz depende da configuração de exibição do relógio (página 48). • Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.

[Ajuste de Imagem]

Você pode ajustar a imagem para cada fonte e câmera de visão traseira.

⚠ CUIDADO

Por questões de segurança, você não pode usar algumas dessas funções enquanto o veículo está em movimento. Para ativar essas funções, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

Para ajustar o menu seguinte, toque em [◀], [▶], [▲], [▼].

Item de menu	Descrição
[Brilho] [-24] a [+24]	Ajuste a intensidade de preto.
[Contraste] [-24] a [+24]	Ajuste o contraste.
[Cor]* [-24] a [+24]	Ajuste a saturação de cor.

Item de menu	Descrição
[Matiz]* [-24] a [+24]	Ajuste o tom da cor (qual cor é enfatizada, vermelha ou verde).
[Dimmer] [+1] a [+48]	Ajuste o brilho do visor.

* Com algumas imagens, você não pode ajustar [Matiz] e [Cor].

NOTAS

- Os ajustes do [Brilho], [Contraste] e [Dimmer] são armazenados separadamente quando os faróis do veículo estão desligados (dia) ou ligados (noite).
- [Brilho] e [Contraste] são mudados automaticamente dependendo da configuração de [Configurações Dimmer].
- O [Dimmer] pode alterar a configuração ou o tempo para ligar ou desligar (página 39).
- Esse ajuste de imagem pode não estar disponível com algumas câmeras de visão traseira.
- Os conteúdos de configuração podem ser memorizados separadamente.

[USB MTP]

Item de menu	Descrição
[USB MTP] [On] [Off]	Definir para [On] quando usar a conexão MTP.

Configurações do tema

Item de menu	Descrição
[Fundo de Tela] [Home] [AV]	Selecione o papel de parede a partir dos itens predefinidos neste produto. O papel de parede pode ser configurado a partir das seleções para a tela do menu inicial e da tela de operação de AV.
Exibição predefinida	Selecione a exibição de plano de fundo predefinida desejada.
OFF (desligado)	Oculta a exibição do plano de fundo.
[Iluminação]*	Selecione uma cor da iluminação a partir da lista de cores ou crie uma cor definida.
Teclas coloridas	Selecione a cor predefinida desejada.

Item de menu	Descrição
(personalizada)	Exibe a tecla para personalizar a cor de iluminação. Para personalizar a cor definida, toque em e, depois, toque em ou em para ajustar o brilho e o nível de vermelho, verde e azul para criar a cor favorita. Para armazenar a cor personalizada na memória, toque sem soltar em [Memo] e a cor personalizada ficará disponível na configuração de iluminação seguinte, pressionando . **DICA** Também pode ajustar o tom da cor, arrastando a barra de cor.
(arco-íris)	Alterne gradualmente entre as cores predefinidas na sequência.
[Tema]*	Selecione a cor de tema.

* Pode visualizar a tela do menu inicial ou a tela de operação AV, tocando em [Home] ou em [AV] respetivamente.

Configurações de áudio

Os itens de menu variam de acordo com a fonte. Alguns dos itens do menu ficam indisponíveis quando o volume é silenciado.

Item de menu	Descrição
[Equalizador Gráfico] [Pop Rock] [Eletrônica] [Samba] [Sertanejo] [Uniforme] [PRO] [Person.]	Selecione ou personalize a curva do equalizador. Selecione uma curva que deseja usar como a base de personalização e, em seguida, toque na frequência que deseja ajustar. **DICAS** • Se você fizer ajustes quando uma curva [Pop Rock], [Eletrônica], [Samba], [Sertanejo], [Uniforme] ou [PRO] estiver selecionada, as configurações da curva do equalizador serão alteradas para [Person.] obrigatoriamente. • Se fizer ajustes quando a curva [Person.] estiver selecionada, por exemplo, a curva [Person.] será atualizada. • A curva [Person.] pode ser criada igualmente para todas as fontes.

Item de menu	Descrição
[Fader / Balanço]	Toque em [▲] ou [▼] para ajustar o balanço dos alto-falantes frontais e traseiros. Configure [Front.] e [Tras.] para [0] quando usar um sistema de alto-falante duplo. Toque em [◀] ou [▶] para ajustar o balanço dos alto-falantes esquerdo/direito. **DICA** Você também pode ajustar o valor arrastando o ponto na tabela exibida. **NOTA** Somente o potenciômetro pode ser ajustado quando [Tras.] é selecionado como o modo de alto-falante.
[Ajuste Nível Fonte] [-4] a [+4]	Ajuste o nível do volume de cada fonte para evitar alterações radicais no volume, quando alternar entre fontes que não FM. Toque em [▲] ou [▼] para ajustar o volume da fonte depois de comparar o nível do volume do sintonizador de FM com o nível da fonte. **DICA** Se você tocar diretamente na área em que o cursor pode ser movido, a configuração de SLA (ajuste de nível de fonte) será alterada para o valor do ponto tocado. **NOTAS** • As configurações são baseadas no nível de volume do sintonizador de FM, o qual permanece inalterado. • Essa função não está disponível quando o sintonizador de FM é selecionado como a fonte de AV.
[Subwoofer] [On] [Off]	Selecione se deseja ativar ou desativar a saída do subwoofer deste produto.
[Nível Alto-falante] [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Ajuste o nível de saída do alto-falante da posição de audição. **1 Toque em [〈] ou [〉] para selecionar a posição de audição e, em seguida, selecione o alto-falante de saída.** **2 Toque em [〈] ou [〉] para ajustar o nível de saída do alto-falante selecionado.** **NOTA** Para o alto-falante traseiro, esta função está disponível somente quando [Tras.] está selecionado na [Saída alto-falante tras.].
[Crossover]	Selecione uma unidade de alto-falante (filtro) para ajustar a frequência de corte de FPA ou LPF e a inclinação de cada unidade de alto-falante (página 44).

Item de menu	Descrição
[Configuração do subwoofer]	Selecione a fase do subwoofer, frequência de corte de LPF e a inclinação de (página 44).
[Posição de escuta] [Off] [Frontal-E] [Frontal-D] [Front.] [Todos]	Selecione uma posição de audição que deseja deixar como o centro dos efeitos de som.
[Alinhamento de Tempo] [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Selecione ou personalize as configurações de alinhamento do tempo para refletir a distância entre a posição do ouvinte e cada alto-falante. Você precisa medir a distância entre a cabeça do ouvinte e cada unidade de alto-falante. **1 Toque em [〈] ou [〉] para selecionar a posição de audição e, em seguida, selecione o alinhamento do alto-falante.** **2 Toque em [〈] ou [〉] para inserir a distância entre o alto-falante selecionado e a posição de audição.** **NOTA** Esta função está disponível somente quando a configuração da posição de audição está configurada para [Frontal Esq.] ou [Frontal Dir.].
[BASS Boost] [0] a [+6]	Ajuste o nível de reforço de graves.
[Saída alto-falante tras.] [Tras.] [Subwoofer]	Selecione a saída do alto-falante traseiro. **NOTA** Essa função está disponível quando a fonte está desligada.
[Loudness] [Off] [Baixo] [Médio] [Alto]	Compensa deficiências nas faixas de baixa frequência e de alta frequência em baixo volume. **NOTA** Esta função não está disponível enquanto você faz ou recebe uma chamada usando a função de viva-voz.

Ajustando o valor da frequência de corte

Você pode ajustar o valor da frequência de corte de cada alto-falante.
Os seguintes alto-falantes podem ser ajustados:
Frontal, Traseiro, Subwoofer.

NOTA

[Config. do subwoofer] está disponível somente quando [Subwoofer] está configurado para [On].

1 **Pressione [⊞].**

2 **Toque em [⚙] e, em seguida, em [🔊].**

3 **Toque em [Crossover] ou [Config. do subwoofer].**

4 **Toque em 〈 ou 〉 para alterar o alto-falante.**

5 **Toque em 〈 ou em 〉 para selecionar a posição de corte.**

6 **Toque em 〈 ou em 〉 para selecionar a inclinação de corte.**
Os seguintes itens podem ser configurados.

Phase	Alterna a fase de alto-falante de graves secundário entre posição normal e reversa.
LPF/HPF	Alterna a configuração LPF/FPA para [On] ou [Off].

Configurações de vídeo

Os itens de menu variam de acordo com a fonte.

[Config. DVD]

Essa definição está disponível quando a fonte selecionada for [Disc].

Item de menu	Descrição
[Idioma Legenda]*1*2*3	Defina uma preferência de idioma de legenda. Quando você seleciona [Others], uma tela de entrada de código de idioma é exibida. Insira um código de quatro dígitos do idioma desejado e, em seguida, toque em ↵.
[Idioma Áudio]*1*2*3	
[Idioma Menu]*1*2*3	

Item de menu	Descrição
[Controle dos pais]	Configure as restrições de modo que as crianças não possam ver cenas violentas ou orientadas para adultos. Você pode definir o nível de bloqueio dos pais em etapas, conforme desejado. **1 Toque em [0] a [9] para inserir o código de quatro dígitos.** **2 Toque em ↵.** Registra o número do código e pode agora configurar o nível. **3 Toque em qualquer número entre [1] e [8] para selecionar o nível desejado.** Quanto menor for o nível configurado, maior a restrição aplicada. **4 Toque em ↵.** Configura o nível do bloqueio dos pais. **NOTAS** • Recomendamos manter um registro de seu código em caso de esquecê-lo. • O nível de bloqueio dos pais é registrado no disco. Você pode confirmar olhando o pacote do disco, o manual incluído ou o próprio disco. Você pode confirmá-lo no próprio pacote do disco, na literatura incluída ou no próprio disco. • Não é possível usar bloqueio dos pais com discos que não possuem o recurso de nível de bloqueio dos pais registrado. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.
[DVD Auto Play] [On] [Off]	Configure para exibir o menu de DVD automaticamente e iniciar a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título, quando é inserido um disco DVD com um menu de DVD. **NOTA** Alguns DVDs podem não funcionar corretamente. Se essa função não estiver totalmente operável, desative a função e inicie a reprodução.

*1 Você pode alterar o idioma tocando na tecla de alterar idiomas durante a reprodução.
*2 O ajuste feito aqui não será afetado mesmo se o idioma for alterado durante a reprodução usando a tecla apropriada.
*3 Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco é exibido.

[Tempo por slide foto]

Item de menu	Descrição
[Tempo por slide foto] [5seg] [10seg] [15seg] [Manual]	Selecione o intervalo das apresentações de slides de arquivos de imagem nesse produto.

[Ajuste de Sinal de Vídeo]

Item de menu	Descrição
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecione a configuração do sinal de vídeo adequado quando você conecta este produto em um equipamento AUX.
[Câmera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecione a configuração de sinal de vídeo adequada quando conecta este produto em uma câmera de visualização traseira.

Menu Favoritos

Registrar seus itens de menu favoritos em atalhos permite-lhe saltar rapidamente para a tela de menu registrada com um simples toque na tela [Favoritos].

NOTA

Até 12 itens de menu podem ser registrados no menu de favoritos.

Criando um atalho

1. **Pressione [⊞] e, em seguida, toque em [⚙].**
2. **Toque no ícone de estrela do item de menu.**
   O ícone de estrela do menu selecionado é preenchido.

DICA

Para cancelar o registro, toque no ícone de estrela na coluna de menu novamente.

Selecionar/remover um atalho

1. **Pressione [⊞] e, em seguida, toque em [⚙].**
2. **Toque em [★].**

3 **Para selecionar, toque no item de menu.**
Para remover, toque sem soltar a coluna do menu favorita.
O menu selecionado é removido da tela [Favoritos].

Outras funções

Definindo a hora e data

1 **Toque na hora atual na tela.**

2 **Toque em [▲] ou em [▼] para configurar a hora e data corretas.**
Pode operar os itens seguintes: Ano, mês, data, hora, minuto.

DICAS

- Você pode alterar o formato de exibição de hora para [12 horas] ou [24 horas].
- Você pode alterar o formato de exibição de hora: Dia-mês, Mês-dia.

Alterando o modo de tela ampla

Você pode definir o modo de tela para a tela AV e arquivos de imagem.

1 **Toque na tecla do modo de exibição da tela.**

	Tecla do modo de exibição da tela

2 **Toque no modo desejado.**

[Full]	Exibe imagens 16:9 em tela cheia sem alterar a razão. **NOTA** As imagens de vídeo são aumentadas ou reduzidas para se ajustarem na tela e a razão de aspecto original é mantida.
[Zoom]	Exibe as imagens ampliando-as verticalmente.
[Normal]	As imagens de vídeo são reduzidas horizontalmente em comparação com o modo [Full]. As imagens estáticas são aumentadas ou reduzidas para se ajustarem na tela e a razão de aspecto original é mantida.

[Trimming]	Uma imagem é exibida na tela inteira com razão horizontal e vertical como está. Se a razão de horizontal para vertical difere entre a exibição e a imagem, a imagem poderá ser exibida parcialmente cortada nas laterais ou em cima ou embaixo. **NOTA** [Trimming] é somente para arquivos de imagem.

DICAS

- Diferentes configurações podem ser armazenadas para cada fonte de vídeo.
- Quando um vídeo é exibido em um modo de tela grande que não corresponde à sua razão de aspecto original, ele pode ficar diferente.
- As imagens aumentadas talvez apareçam mais grosseiras.

NOTA

Arquivos de imagem podem ser configurados para [Normal] ou [Trimming] no modo de tela ampla.

Restaurando esse produto para as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações ou conteúdo registrado para as configurações padrão a partir de [Restaurar configurações] no menu [Sistema] (página 38).

Apêndice

Resolução de problemas

Se você tiver problemas em utilizar este produto, consulte esta seção. Os problemas mais comuns estão listados abaixo, juntamente com possíveis causas e soluções. Se uma solução para o seu problema não puder ser encontrada aqui, entre em contato com o revendedor ou o serviço autorizado mais próximo da Pioneer.

Problemas comuns

É exibida uma tela em branco e a operação não é possível usando as teclas do painel de toque.

→ O modo de desligamento está ligado.
– Pressione qualquer botão nesse produto para liberar o modo.

Problemas com a tela AV

A reprodução do CD ou do DVD não é possível.

→ O disco está inserido de cabeça para baixo.
– Insira o disco com a etiqueta voltada para cima.

→ O disco está sujo.
– Limpe o disco.

→ O disco está arranhado ou, de alguma forma, danificado.
– Insira um disco normal, disco redondo.

→ Os arquivos no disco estão em formato de arquivo irregular.
– Verifique o formato do arquivo.
→ O formato do disco não pode ser reproduzido.
– Substitua o disco.
→ O disco carregado é um tipo que esse produto não pode reproduzir.
– Verifique que tipo de disco é.

A tela é coberta por uma mensagem de cuidado e o vídeo não pode ser mostrado.
→ O fio do freio de estacionamento não está conectado ou o freio de parqueamento não está aplicado.
– Conecte o cabo do freio de estacionamento corretamente, e aplique o freio.
→ A trava do freio de estacionamento está ativada.
– Estacione o veículo em um lugar seguro e puxe o freio de mão.

Não é reproduzido nenhum som. O nível do volume não subirá.
→ O sistema está parado, com movimento lento ou reprodução de quadro a quadro com DVD-Video.
– Não há som durante a condição parada, com movimento lento ou reprodução de quadro a quadro com DVD-Video.
→ O sistema está pausado ou executando, em retrocesso ou avanço rápido durante a reprodução do disco.
– Para mídia diferente de música CD (CD-DA), não há som nos movimentos de retrocesso ou avanço rápido.

O ícone ⃠ é exibido e a operação é impossível.
→ A operação não é compatível com a configuração do vídeo.
– A operação não é possível. (Por exemplo, a reprodução de DVD não oferece esse ângulo, sistema de áudio, idioma de legendas, etc.)

A imagem é extremamente confusa/ distorcida durante a reprodução.
→ O disco oferece um sinal para proibir a cópia. (Alguns discos possuem isso.)
– Como este produto é compatível com o sistema de proteção contra cópia, a imagem pode apresentar faixas horizontais ou outras imperfeições quando um disco com esse tipo de sinal de proteção é exibido em alguns monitores. Isto não é um mal-funcionamento.

O iPod não pode ser operado.
→ O iPod está travado.
– Reconecte o iPod com o cabo de interface USB para iPod/iPhone.
– Atualize a versão de software do iPod.
→ Um erro ocorreu.
– Reconecte o iPod com o cabo de interface USB para iPod/iPhone.
– Estacione o veículo em um lugar seguro e desligue a chave de ignição (ACC OFF). Logo em seguida, ligue a chave de ignição (ACC ON) novamente.
– Atualize a versão de software do iPod.
→ Os cabos não estão conectados corretamente.
– Conecte os cabos corretamente.

O som do iPod não pode ser escutado.
→ A direção da saída de áudio pode mudar automaticamente quando as conexões de Bluetooth e USB são usadas ao mesmo tempo.
– Use o iPod para alterar a direção de saída de áudio.

Problemas com a tela de telefone

A chamada é impossível porque as teclas do painel de toque para a chamada estão inativas.

→ O seu telefone está fora do alcance de serviço.
– Tente de novo depois de reentrar no alcance de serviço.

→ A conexão entre o celular e este produto não pode ser estabelecida agora.
– Realize o processo de conexão.

→ Dos dois telefones celulares conectados a este produto simultaneamente, se o primeiro telefone estiver discando, tocando ou uma chamada estiver em andamento, a discagem não poderá ser realizada pelo segundo telefone.
– Quando a operação no primeiro dos dois telefones celulares for concluída, use a tecla de alterar dispositivos para alterar para o segundo telefone e, em seguida, discar.

Mensagens de erro

Quando ocorrem problemas com esse produto, uma mensagem de erro é exibida na tela. Consulte a tabela abaixo para identificar o problema, em seguida, execute as ações corretivas sugeridas. Se o erro persistir, registre a mensagem de erro e entre em contato com um revendedor ou centro de serviços da Pioneer mais próximo.

Comum

Erro AMP

→ Esse produto deixa de funcionar ou a conexão do alto-falante está incorreta; o circuito de proteção está ativado.
– Verifique a conexão do alto-falante. Se a mensagem deixar de aparecer mesmo após o motor ter sido ligado e desligado, entre em contato com um revendedor ou um centro de serviços da Pioneer para obter assistência.

Disco

Erro-02-XX

→ O disco está sujo.
– Limpe o disco.

→ O disco está arranhado.
– Substitua o disco.

→ O disco está carregado de cabeça para baixo.
– Verifique se o disco foi inserido corretamente.

→ Há algum erro elétrico ou mecânico.
– Pressione RESET.

Ignorado

→ O disco inserido contém arquivos DRM protegidos.
– Os arquivos protegidos são ignorados.

Proteger

→ Todos os arquivos no disco inserido estão integrados com DRM.
– Substitua o disco.

TEMP

→ A temperatura do produto está fora dos intervalos operacionais normais.
– Aguarde até que esse produto retorne à temperatura dentro dos limites operacionais normais.

Dispositivo de armazenamento USB

Error-02-9X/-DX

→ A comunicação falhou.
– Desligue a chave de ignição e então ligue-a novamente.

– Desconecte o dispositivo de armazenamento USB.
– Mude para uma fonte diferente. Então, retorne para o dispositivo de armazenamento USB.

Ignorado
→ O dispositivo de armazenamento conectado USB contém arquivos protegidos DRM.
– Os arquivos protegidos são ignorados.

Proteger
→ Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento conectado USB estão integrados com DRM.
– Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

iPod

Erro-02-6X
→ Falha do iPod.
– Desconecte o cabo do iPod. Depois que o menu principal do iPod é exibido, reconecte o iPod e redefina-o.

Erro-02-60
→ A versão de firmware do iPod é antiga.
– Atualize a versão do iPod.

Bluetooth

Error-10
→ A energia falhou para o módulo de Bluetooth deste produto.
– Desligue a chave de ignição e então ligue-a novamente.

Se a mensagem de erro ainda aparecer após o procedimento acima, entre em contato com seu revendedor ou um Centro de serviços autorizado da Pioneer.

Manipulação e cuidados com os discos

Algumas precauções básicas são necessárias ao manipular discos.

Unidade incorporada e cuidados

- Use somente discos convencionais, totalmente circulares. Não use discos com formas diferentes.
- Não use discos rachados, lascados, empenados ou danificados, pois isso pode danificar a unidade incorporada.
- Use discos de 12 cm. Não use discos de 8 cm ou um adaptador para discos de 8 cm.
- Quando usar disco que podem ter as superfícies de etiquetas impressas, verifique as instruções e os avisos dos discos. Dependendo dos discos, inserir ou ejetar pode não ser possível. O uso de tais discos pode resultar em danos neste equipamento.
- Não fixe etiquetas, não escreva nem aplique substâncias químicas na superfície dos discos.
- Não conecte etiquetas disponíveis comercialmente ou outros materiais nos discos.
- Para limpar um disco, limpe-o com um pano macio, movendo do centro para fora.
- A condensação pode prejudicar o desempenho da unidade incorporada temporariamente.
- A reprodução de discos pode não ser possível em virtude das características dos discos, formato dos discos, aplicativo gravado, ambiente de reprodução, condições de armazenamento, etc.
- Os impactos na estrada podem interromper a reprodução de um disco.
- Leia as precauções para os discos antes de usá-los.

Condições ambientais para reproduzir um disco

- Em temperaturas extremamente altas, um corte de temperatura protege este produto desligando-o automaticamente.
- Apesar do nosso projeto cuidadoso do produto, pequenos arranhões que não afetam o funcionamento real podem aparecer na superfície do disco devido ao desgaste mecânico, condições ambientais para uso ou manipulação do disco. Isso não é um sinal de mau funcionamento do produto. Considere isso como um desgaste normal.

Discos reproduzíveis

DVD-Video

- DVD é uma marca comercial da Corporação de Licenciamento de Formato/Logotipo de DVDs.
- Não é possível reproduzir discos de DVD-Audio. É provável que essa unidade de DVD não possa reproduzir todos os discos que possuem as marcas demonstradas acima.

CD

Discos gravados em AVCHD

Esta unidade não é compatível com discos gravados em formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Não insira discos AVCHD. Se inseridos, o disco poderá não ser ejetado.

Reproduzindo DualDisc

- DualDiscs são discos de dois lados que possuem CD regravável para áudio e um DVD regravável para vídeo do outro.
- A reprodução do lado do DVD é possível com esse produto. Entretanto, como o lado de CD do DualDiscs não é fisicamente compatível com o padrão de CD geral, pode não ser possível a reprodução do lado de CD com esse produto.
- O carregamento e a ejeção frequentes de um DualDisc podem resultar em arranhões no disco.
- Arranhões sérios podem causar problemas de reprodução nesse produto. Em alguns casos, um DualDisc pode ficar enroscado no slot de carregamento de disco e não será ejetado. Para impedir isso, recomendamos que você evite o uso de DualDisc com esse produto.
- Consulte o fabricante para obter mais informações sobre DualDiscs.

Dolby®

Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Informações detalhadas para a mídia reproduzível

Compatibilidade

Notas comuns sobre compatibilidade de disco

- Certas funções desse produto podem não estar disponíveis para alguns discos.
- A compatibilidade com todos os discos não é garantida.
- Não é possível reproduzir discos de DVD-RAM.
- A reprodução de discos torna-se impossível com exposição direta da luz do sol, altas temperaturas ou dependendo das condições de armazenagem no veículo.

Discos de DVD-Video

- Os discos de DVD-Video que possuem números de região incompatíveis não podem ser reproduzidos nessa unidade de DVD. O número de região do reprodutor pode ser localizado no chassi do produto.

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single Layer)/DVD-R DL (Dual Layer)

- Discos não finalizados que foram gravados com um formato de Vídeo (modo de vídeo) não podem ser reproduzidos.
- Discos que foram gravados com um formato de Gravação de Vídeo (modo de VR) não podem ser reproduzidos.
- Discos DVD-R DL (Dual Layer) que foram gravados com gravação Layer Jump não podem ser reproduzidos.
- Para obter informações detalhadas sobre modo de gravação, entre em contato com o fabricante da mídia, gravadores ou software de gravação.

Discos de CD-R/CD-RW

- Discos não finalizados não podem ser reproduzidos.
- Pode não ser possível reproduzir discos de CD-R/CD-RW gravados em gravador de CD de música ou em um computador por causa das características dos discos, arranhões ou sujeira nos discos, ou sujeira, arranhões ou condensação na lente da unidade incorporada.
- A reprodução de discos gravados num computador pode não ser possível, dependendo do dispositivo de gravação, software de escrita, suas definições, e outros fatores ambientais.
- Grave com o formato correto. (Para maiores detalhes, contate o fabricante da mídia, gravadores ou software de escrita.)
- Os títulos e outras informações de texto gravados em um disco de CD-R/CD-RW podem não ser exibidos por este produto (no caso de dados de áudio (CD-DA)).
- Leia as precauções para os discos de CD-R/CD-RW antes de usá-los.

Notas comuns sobre o dispositivo de armazenamento USB

- Não deixe o dispositivo de armazenamento USB em nenhum lugar com altas temperaturas.
- Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento USB usado, esse produto poderá não reconhecer o dispositivo de armazenamento ou os arquivos poderão não ser reproduzidos corretamente.
- As informações de texto de alguns arquivos de áudio e vídeo não podem ser exibidas corretamente.
- As extensões dos arquivos devem ser usadas adequadamente.
- Pode haver um leve atraso ao iniciar a reprodução de arquivos em um

dispositivo de armazenamento USB com hierarquias complexas de pastas.
- As operações podem variar dependendo do tipo do dispositivo de armazenamento USB.
- Pode não ser possível reproduzir alguns arquivos de música do USB devido às características do arquivo, formato do arquivo, aplicativo gravado, ambiente de reprodução, condições de armazenamento, etc.

Compatibilidade de dispositivos de armazenamento USB
- Para obter detalhes sobre a compatibilidade do dispositivo de armazenamento USB com este produto, consulte Especificações (página 61).
- Protocolo: em massa
- Não é possível conectar um dispositivo de armazenamento USB a este produto por meio de hub USB.
- O dispositivo de armazenamento USB particionado não é compatível com esse produto.
- Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB durante a condução. Não deixe que o dispositivo de armazenamento USB caia no chão, onde ele possa emaranhar-se com o pedal do freio ou acelerador.
- Pode ocorrer uma ligeira demora para começar a reprodução de arquivos de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB conectados a esse produto pode gerar ruídos no rádio.
- Não conecte nada diferente do dispositivo de armazenamento USB.

A sequência de arquivos de áudio no dispositivo de armazenamento USB.
Para dispositivos de armazenamento USB, a sequência é diferente daquela do dispositivo de armazenamento USB.

Diretrizes de manipulação e informações suplementares
- Esse produto não compatível com o Multi Media Card (MMC).
- Arquivos com proteção de direitos autorais não podem ser reproduzidos.

Notas comuns sobre arquivos DivX

Observações específicas para arquivos DivX
- Somente arquivos DivX baixados de sites de associados DivX são garantidos para operação apropriada. Os arquivos DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.
- Esse produto corresponde a uma exibição de arquivo DivX de 1 590 minutos e 43 segundos. Operações de pesquisa além desse limite de tempo são proibidas.
- Para obter detalhes sobre as versões de vídeo DivX que podem ser reproduzidas neste produto, consulte Especificações (página 61).
- Para obter mais detalhes sobre o DivX, visite o seguinte site: http://www.divx.com/

Arquivos de legendas DivX
- Arquivos com legenda em formato Srt com a extensão ".srt" podem ser usados.
- Somente um arquivo de legenda pode ser usado para cada arquivo DivX. Vários arquivos de legenda não podem ser associados.
- Arquivos de legenda que são nomeados com a mesma cadeia de caracteres que o arquivo DivX antes da extensão são associados ao arquivo DivX. As cadeias de caracteres antes da extensão precisam ser exatamente as mesmas. Contudo, se houver somente um arquivo DivX e um arquivo de legenda em uma única pasta, os arquivos são associados mesmo se os nomes de arquivos não forem os mesmos.

- O arquivo de legenda deve ser armazenado na mesma pasta que o arquivo DivX.
- Podem ser usados Até 255 arquivos de legenda. Todo arquivo de legenda excedente não será reconhecido.
- Podem ser usados até 64 caracteres para nomear o arquivo de legenda, inclusive a extensão. Se forem usados mais de 64 caracteres para o nome do arquivo, o arquivo de legenda pode não ser reconhecido.
- O código de caractere do arquivo de legenda deve estar em conformidade com ISO-8859-1. O uso de caracteres diferentes de ISO-8859-1 pode fazer com que os caracteres não sejam exibidos corretamente.
- As legendas podem não ser exibidas corretamente se os caracteres exibidos no arquivo da legenda incluírem código de controle.
- Para materiais que usam uma taxa de transferência alta, as legendas e vídeo podem não ser sincronizados completamente.
- Se várias legendas estiverem programadas para serem exibidas dentro de um quadro de tempo muito curto, como 0,1 segundo, as legendas poderão não aparecer no tempo correto.

Quadro de compatibilidade de mídia

Geral

- Tempo máximo de reprodução de arquivo de áudio armazenado no disco: 60 h
- Tempo máximo de reprodução de arquivo de áudio armazenado em um dispositivo de armazenamento USB: 7,5 h (450 minutos)

CD-R/-RW

Sistema de arquivo: ISO 9660 nível 1 e nível 2, Romeo, Joliet
Número máximo de pastas: 300
Número máximo de arquivos: 999
Tipos de arquivos reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Sistema de arquivo: ISO 9660 nível 1 e nível 2, Romeo, Joliet
Número máximo de pastas: 300
Número máximo de arquivos: 3 500
Tipos de arquivos reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Dispositivo de armazenamento USB

Sistema de arquivo: FAT16/FAT32
Número máximo de diretórios: 8
Número máximo de pastas: 300
Número máximo de arquivos: 15 000
Tipos de arquivos reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP

Compatibilidade MP3

- Ver. 2.x de ID3 marcação é priorizada quando ambas Ver. 1.x e Ver. 2.x existe.
- Esse produto não é compatível com o seguinte: Lista de reprodução MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO, m3u
- as informações de marcação podem ser exibidas com o idioma definido pela configuração de idioma do sistema.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Extensão do arquivo: .mp3
Taxa de bits: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Marcação ID3: Marcação ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Dispositivo de armazenamento USB
Extensão do arquivo: .mp3
Taxa de bits: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Marcação ID3: Marcação ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Compatibilidade WMA

- Esse produto não é compatível com o seguinte: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
Extensão do arquivo: .wma
Taxa de bits: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)
Frequência de amostragem: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Dispositivo de armazenamento USB
Extensão do arquivo: .wma
Taxa de bits: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)
Frequência de amostragem: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Compatibilidade WAV

- A frequência de amostragem mostrada na exibição pode estar arredondada.
- Os arquivos WAV no CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL não podem ser reproduzidos.

Dispositivo de armazenamento USB
Extensão do arquivo: .wav
Formato: PCM linear (LPCM)
Taxa de bits: Aprox. 1,5 Mbps
Frequência de amostragem: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Compatibilidade AAC

- Este produto reproduz somente arquivos LC AAC codificados por iTunes.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
Extensão do arquivo: .m4a, .aac
Taxa de bits: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 kHz

Dispositivo de armazenamento USB
Extensão do arquivo: .aac, .m4a
Taxa de bits: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 kHz

Compatibilidade DivX

- Esse produto não é compatível com o seguinte: Formato DivX Ultra, arquivos DivX sem dados de vídeo, arquivos DivX codificados com áudio codec LPCM (PCM Linear)
- Dependendo da composição da informação do arquivo, como número de fluxos de áudio, pode haver um breve atraso ao iniciar a reprodução nos discos.
- Se um arquivo tiver mais de 4 GB, a reprodução para antes de atingir o final.
- Algumas operações especiais podem ser proibidas, devido à composição dos arquivos DivX.
- Os arquivos com altas taxas de transferência podem não ser reproduzidos corretamente. A taxa de transferência padrão é de 4 Mbps para CDs e 10,08 Mbps para DVDs.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
Extensão do arquivo: .avi/.divx
Perfil (versão DivX): Perfil Home Theater
Tamanho máximo da imagem: 720 pixels × 576 pixels

Compatibilidade de arquivos de vídeo (USB)

- Os arquivos não podem ser reproduzidos corretamente, dependendo do ambiente em que o arquivo foi criado ou sobre o conteúdo do arquivo.

- Esse produto não é compatível com a transferência de dados com escrita em pacotes.
- A sequência de seleção das pastas ou outras operações podem ser diferentes, dependendo da codificação ou software de gravação.
- Independentemente da duração das seções em branco entre as canções da gravação original, os discos de áudio comprimidos são reproduzidos com uma pequena pausa entre as canções.

.avi
Formato: MPEG-4/DivX
Vídeo codec compatível: MPEG4 (parte2)/ DivX (Perfil Home Theater)
Resolução máxima: 720 pixels × 576 pixels
Taxa máxima de quadros: 30 fps
- Os arquivos podem não ser capazes de ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mpg/.mpeg
Formato: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS
Vídeo codec compatível: MPEG-1/MPEG-2
Resolução máxima: 720 pixels × 576 pixels
Taxa máxima de quadros: 30 fps

.divx
Formato: MPEG-4/DivX
Vídeo codec compatível: MPEG4 (parte2)/ DivX (Perfil Home Theater)
Resolução máxima: 720 pixels × 576 pixels
Taxa máxima de quadros: 30 fps
- Os arquivos poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

Exemplo de uma hierarquia

NOTA
Este produto atribui números às pastas. O usuário não pode atribuir números às pastas.

Bluetooth

A palavra e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Pioneer Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

DivX

DivX® Os dispositivos certificados de Home Theater foram testados para alta qualidade DivX Reprodução de vídeo (incluindo .avi, .divx). Quando ver o logotipo DivX, sabe que tem a liberdade para reproduzir os seus vídeos favoritos.
DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas comerciais da DivX, LLC e são usados sob licença.
Este dispositivo DivX Certified® pode reproduzir arquivos de vídeo DivX® Home Theater até 576p (incluindo .avi, .divx).
Efetue o download do software grátis em www.divx.com para criar, reproduzir e transmitir vídeo digital.

AAC

AAC é abreviatura de Advanced Audio Coding e refere-se ao padrão de tecnologia de compressão de áudio usado com MPEG-2 e MPEG-4. Diversos aplicativos podem ser usados para codificar arquivos AAC, mas os formatos de arquivos e extensões

diferem, dependendo do aplicativo que é usado para codificar. Esta unidade reproduz arquivos AAC codificados por iTunes.

Informações detalhadas sobre dispositivos iPod conectados

- A Pioneer não assume responsabilidades por dados de um iPod, mesmo se esses dados forem perdidos durante o uso com esse produto. Efetue o backup de seus dados do iPod regularmente.
- Não deixe o iPod sob a luz direta do sol durante longos períodos de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode provocar um mau funcionamento do iPod devido à alta temperatura decorrente.
- Não deixe o iPod em qualquer lugar com altas temperaturas.
- Segure firmemente o iPod ao dirigir. Não deixe que o iPod caia no chão, onde ele possa emaranhar-se com o pedal do freio ou acelerador.
- Para obter detalhes, consulte os manuais do iPod.

iPhone, iPod e Lightning

O uso do emblema Made for Apple significa que um acessório foi projetado para se conectar especificamente ao(s) produto(s) da Apple identificado(s) no emblema e que foi certificado pelo fabricante para atender os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com um produto da Apple pode afetar o desempenho do recurso sem fio.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países.

iOS

IOS é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença.

iTunes

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Apple Music

Apple Music é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Aviso sobre visualização de vídeo

Lembre-se de que a utilização deste sistema para fins de visualização comercial ou pública pode constituir uma violação aos direitos autorais protegidos pela Lei de Direitos Autorais.

Aviso sobre visualização de DVD-Video

Este item incorpora a tecnologia de proteção contra cópia que é protegida por patentes dos EUA e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi

Corporation. A engenharia reversa e desmontagem são proibidas.

Aviso sobre o uso de arquivos MP3

O fornecimento deste produto apenas comporta uma licença para uso privado e não comercial, e não concede uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer comercial (ou seja, de geração de receita) em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou quaisquer outros meios de comunicação), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como pay-audio ou audio-on-demand. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter mais informações, visite http://www.mp3licensing.com.

Uso correto da tela LCD

Manipulação da tela LCD

- Quando a tela LCD é exposta à luz direta do sol durante um longo período de tempo, ela pode ficar muito quente, resultando em possíveis danos à tela de LCD. Quando não estiver usando esse produto, evite expô-lo à luz direta do sol sempre que possível.
- A tela LCD deve ser usada dentro dos intervalos de temperatura indicados nas Especificações na página 61.
- Não use a tela LCD em temperaturas mais altas ou mais baixas que o intervalo de temperatura de funcionamento, porque a tela LCD pode funcionar incorretamente e sofrer danos.
- A tela LCD é exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não a pressione com força, pois isso pode danificá-la.
- Não empurre a tela LCD com força excessiva, pois isso pode arranhá-la.
- Nunca toque na tela LCD com algo diferente dos dedos quando operar as funções do painel de toque. A tela LCD pode ser facilmente arranhada.

Tela de cristal líquido (LCD)

- Se a tela LCD estiver perto da abertura do ar condicionado, certifique-se de que o ar do ar condicionado não sopre nela. O calor do ar condicionado pode romper a tela LCD, e o ar frio do ar condicionado pode formar uma condensação dentro desse produto, resultando em possíveis danos.
- Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos brilhantes) podem aparecer na tela LCD. Isso ocorre em virtude das características da tela LCD e não indica um mau funcionamento.
- A tela LCD ficará difícil de ver se for exposta à luz direta do sol.
- Quando usar um telefone celular, mantenha a antena afastada da tela LCD para prevenir a interrupção do vídeo na forma de distúrbios como manchas ou listras coloridas.

Manutenção da tela LCD

- Quando for remover pó ou limpar a tela LCD, primeiro desligue esse produto e então limpe a tela com um pano seco e macio.
- Quando limpar a tela LCD, tome cuidado para não arranhar a superfície. Não use limpadores químicos fortes ou abrasivos.

Luz de fundo LED (diodo emissor de luz)

Um diodo emissor de luz é usado dentro do monitor para iluminar a tela LCD.

- Em baixas temperaturas, usar a luz de fundo LED pode aumentar o retardo da imagem e deteriorar a qualidade da imagem em virtude das características da tela LCD. A qualidade da imagem melhorará com a elevação da temperatura.
- A vida de serviço da luz de fundo LED é mais longa que 10 000 horas. No entanto, ela pode diminuir se a luz for usada em altas temperaturas.
- Se a luz de fundo LED chegar ao fim da sua vida de serviço, a tela se escurecerá e a imagem não ficará mais visível. Neste caso, consulte o seu revendedor ou o centro de assistência autorizado da Pioneer mais próximo.

Especificações

Geral

Fonte de alimentação nominal:
14,4 V DC (10,8 V a 15,1 V permitido)
Sistema de aterramento:
Tipo negativo
Consumo máximo de energia:
10,0 A
Dimensões (L × A × P):
D
Chassi:
178 mm × 100 mm × 159 mm
Face:
171 mm × 97 mm × 3 mm
Peso:
1,4 kg

Visor

Tamanho da tela/razão de aspecto:
6,8 polegadas de largura/16:9 (área de exibição efetiva: 152,4 mm × 80,208 mm)
Pixels:
1 152 000 (2 400 × 480)
Método de exibição:
Matriz ativa TFT
Sistema de cores:
Compatível com PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
Intervalo de temperatura durável:
-10 ˚C a +60 ˚C (desligado)

Áudio

POTÊNCIA RMS:

- 23 W × 4 (50 Hz a 15 kHz, 10% THD, 4Ω de carga, ambos os canais em funcionamento)
- 23 W × 2 can/4 Ω + 40 W × 1 can/2 Ω (para subwoofer) (50 Hz, 10 %THD, ambos canais acionados)

Impedância de carga:
4 Ω (4 Ω a 8 Ω [2 Ω para 1 canal] admissível)
Nível de saída Preout (máx.): 2,0 V
Equalizador (equalizador gráfico de 13 bandas):
Frequência:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Ganho: ±12 dB (2 dB/passo)
FPA:
Frequência:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Inclinação:
-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESLIGADO
Subwoofer/LPF:
Frequência:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Inclinação:
-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, DESLIGADO

Fase: Normal/Inversa
Alinhamento de tempo:
0 a 140 passos (2,5 cm/passo)
Reforço dos graves:
Ganho: +12 dB a 0 dB
Nível do alto-falante:
+10 dB a -24 dB (1 dB/passo)

Unidade de DVD

Sistema:
DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG player
Discos utilizáveis:
DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL
Número de região: 4
Formato de Sinal:
Frequência de amostragem:
8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Número de bits de quantização:
16 bits/20 bits/24 bits; linear
Resposta de frequência:
5 Hz a 22 000 Hz (com DVD, em frequência de amostragem de 48 kHz)
Relação de sinal para ruído:
91 dB (1 kHz) (rede IHF-A) (nível RCA)
Nível de saída:
Vídeo:
1,0 V p-p/75 Ω (±0,2 V)
Número de canais: 2 (estéreo)
Formato de decodificação de MP3:
MPEG-1 e 2 e 2.5 Audio Layer 3
Formato de decodificação de WMA:
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 canais de áudio) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC:
MPEG-4 AAC (somente codificado por iTunes):
.m4a (Ver. 10.6 e anterior)
Formato de decodificação DivX:
Home Theater (Exceto ultra e HD):
.avi, .divx
Formato de decodificação de vídeo MPEG:
MPEG1 (Nível baixo), MPEG2 (Nível principal), MPEG4 (parte2) (Nível principal)

USB

USB 1.1, USB 2.0 velocidade total, USB 2.0 de alta velocidade
Corrente de alimentação máx.: 1,0 A
Classe USB:
MSC (Classe de Armazenamento de Massa), MTP (Protocolo de Transferência de Mídia)
Sistema de arquivo: FAT16, FAT32
<Áudio USB>
Formato de decodificação de MP3:
MPEG-1 e 2 e 2.5 Audio Layer 3
Formato de decodificação WMA:
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 canais de áudio) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC:
MPEG-4 AAC (somente codificado por iTunes):
.m4a (Ver. 10.6 e anterior)
Formato do sinal WAV:
Linear PCM : wav
Frequência de amostragem:
PCM linear:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
<Imagem USB>
Formato da decodificação JPEG:
.jpeg, .jpg, .jpe
Amostragem de Pixel: 4:2:2, 4:2:0
Tamanho de Descodificação:
MÁX: 8 192 (A) × 7 680 (L)
MÍN: 32 (A) × 32 (L)
Formato de decodificação BMP:
.bmp
Tamanho de Descodificação:
MÁX: 1 920 (A) × 936 (L)
MÍN: 32 (A) × 32 (L)
<Vídeo USB>
Formato da decodificação DivX:
Home Theater (Exceto ultra e HD) : .avi, .divx
Formato da decodificação de vídeo MPEG:
MPEG1 (Nível baixo), MPEG2 (Nível

principal), MPEG4 (parte2) (Nível principal)

Bluetooth

Versão:
Bluetooth 3.0 certificada
Potência de saída:
+4 dBm Máx. (Classe de potência 2)
Banda(s) de frequência:
2 400 MHz a 2 483,5 MHz

Sintonizador FM

Gama de frequências:
76 MHz a 108 MHz
Sensibilidade utilizável:
12 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Relação de sinal para ruído:
72 dB (rede IEC-A)

Sintonizador AM

Gama de frequências:
530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz), 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Sensibilidade utilizável:
28 µV (S/N: 20 dB)
Relação de sinal para ruído:
62 dB (rede IEC-A)

NOTA

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio devido a melhorias.

Visite o nosso site da Web

http://www.pioneer.com.br/

Oferecemos as últimas informações sobre a PIONEER CORPORATION em nosso site.

PIONEER DO BRASIL LTDA.
Escritório de vendas:
Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP, Brasil
Fábrica:
Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM, Brasil

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話： 886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話： 852-2848-6488

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

© 2019 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.