Sintoma
Sem áudio nos Alto-Falantes

Meu aparelho está sem áudio em todos os canais:

- Se o equipamento não estiver instalado no **modo pós chave,** as funções podem travar, apresentar erros ou não funcionar corretamente devido a instabilidade na alimentação da memória na hora da partida do veiculo.

- Não alimente o equipamento utilizando **fontes residenciais** ou veiculares de baixa qualidade. Fontes de baixa qualidade podem emitir harmônicos, interferências e tensão oscilante que podem gerar graves interferências e afetar o funcionamento de equipamentos, gerando travamentos e mal funcionamento. Faça o teste conectando outra fonte de boa qualidade ou uma bateria veicular para que o sintoma apresentado desapareça.

- Certifique-se de que selecionou o **MODO FALANTE** de acordo com a instalação. Se foi instalado com alto falantes combinados (triaxial) na saída alta, utilize modo **[PADRÃO]**. Se foi instalado tweeters, cornetas, woofer e subwoofer usando módulo de potência na saída RCA, você deve selecionar modo **[REDE]** e fazer as equalizações e cortes de frequência indicados no manual.

- Caso esteja com o **[MODO FALANTE]** configurado de forma incorreta, o equipamento pode danificar seus alto-falantes ou ficar sem áudio nos canais.

Pioneer

Selecione a configuração da saida de audio de acordo com a instalação

Instale no modo pós chave. Não utilize fontes residenciais de baixa qualidade que geram

O fio remote pode ser utilizado para alimentar antena elétrica ou para dar comando de ligar no módulo de potencia. A Corrente Max 300mA, acima disso deve se utilizar um relé.

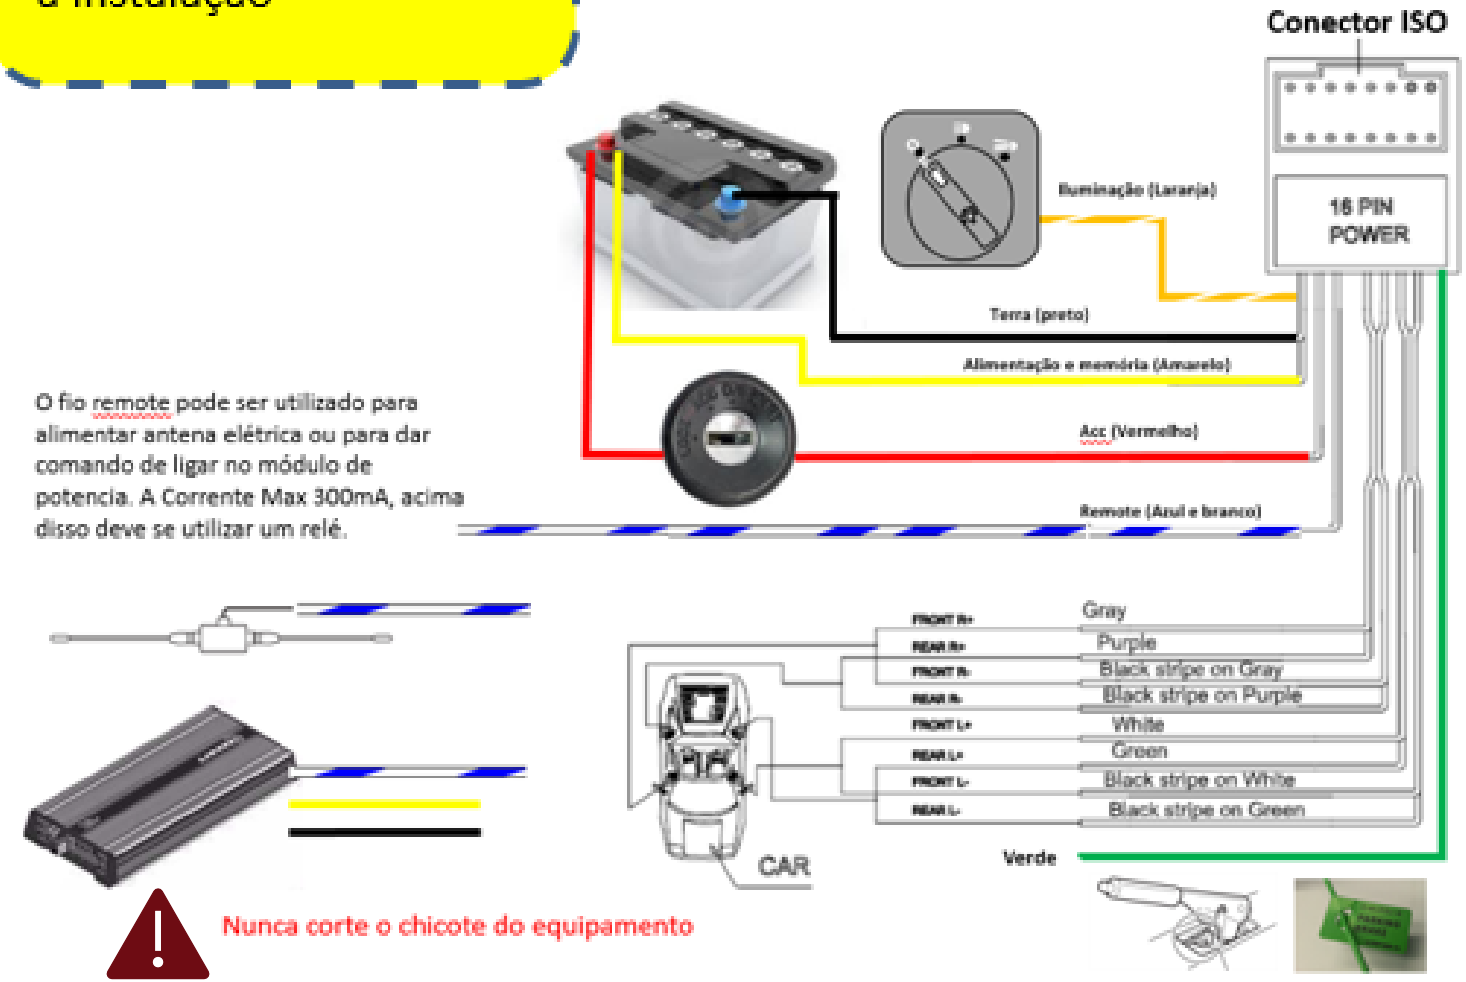

Nunca corte o chicote do equipamento