Sintoma
Aparelho não está Ligando

Meu aparelho não está ligando:

Verificar a instalação do equipamento, especialmente o fio amarelo (que faz alimentação da memória do aparelho) e o vermelho (que liga o equipamento após virar a chave de ignição).

Verificar se as conexões estão bem firmes e se instalação foi executada com conectores ISO entre o chicote original fornecido com o equipamento e o chicote do veículo (ver instruções deste parecer). Se as emendas não estiverem firmes, o equipamento ficará se desligando quando houver movimentação do veículo.
Verifique também se o fusível está corretamente encaixado na traseira do conector.

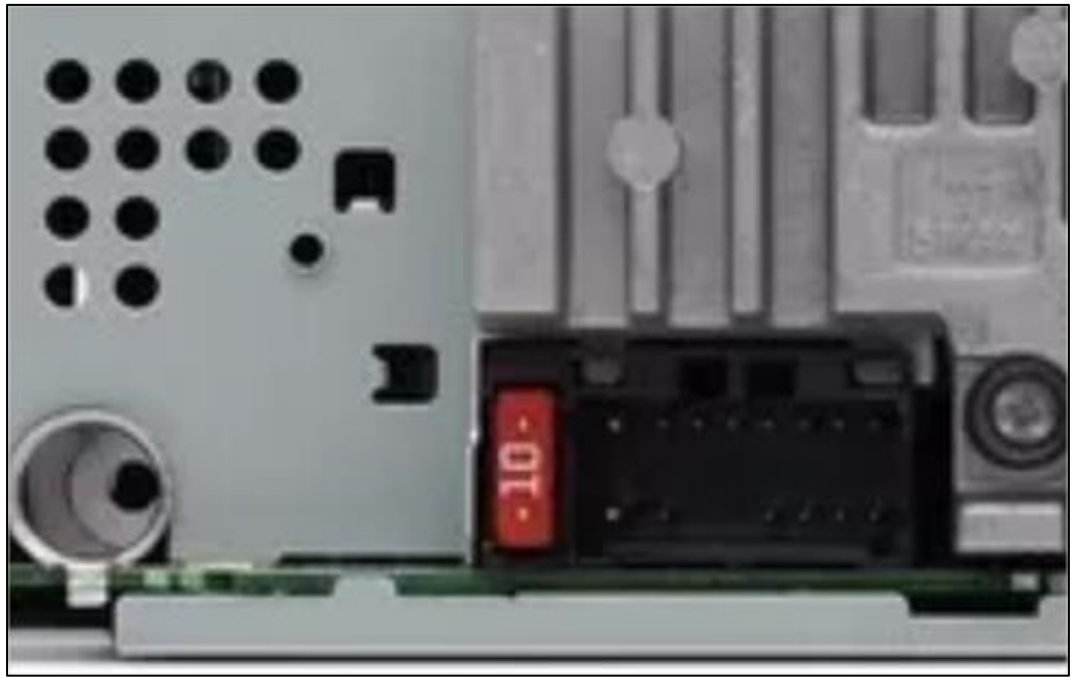

Verificar as conexões atentamente para confirmar se não houve instalação indevida entre os conectores:

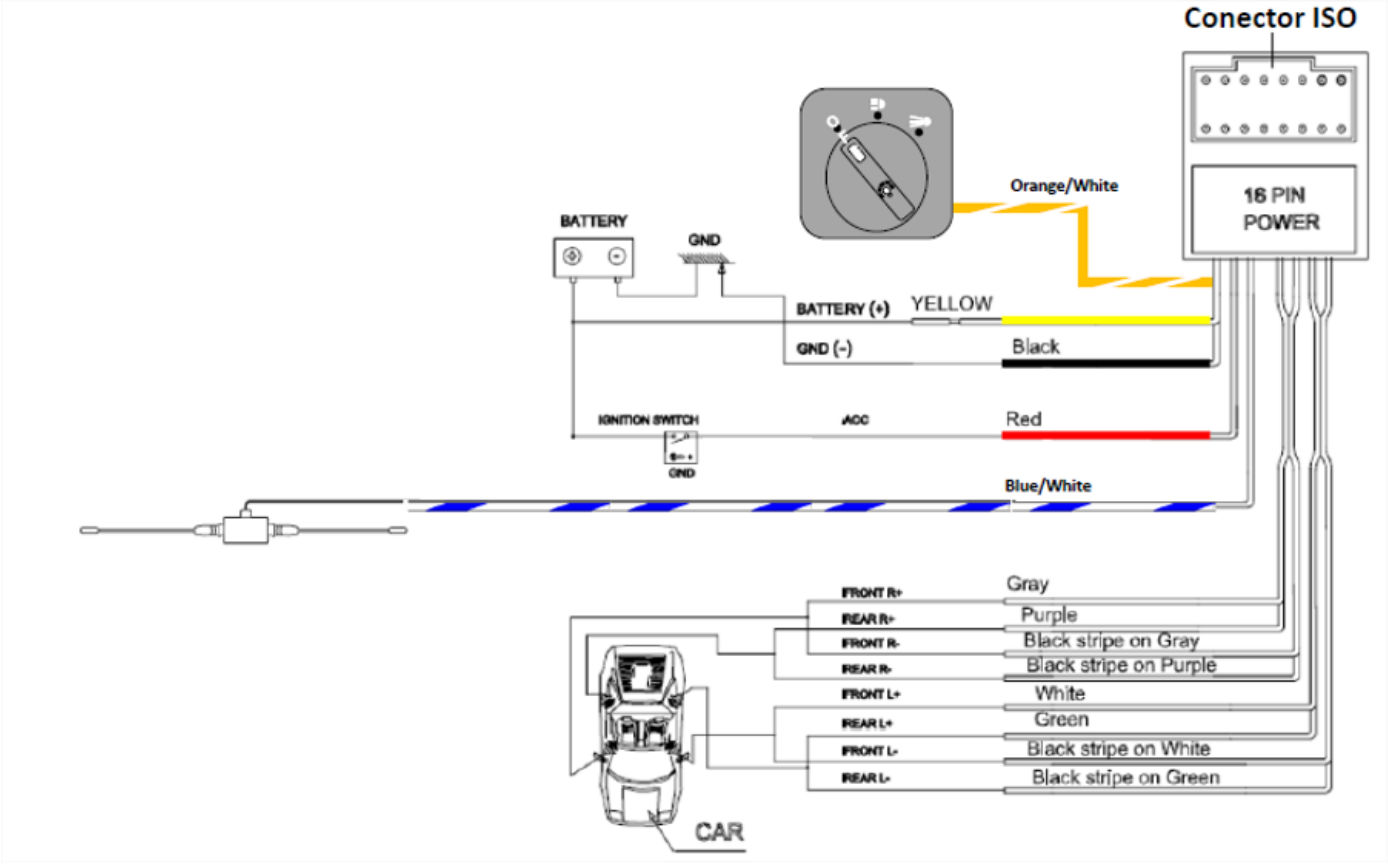

Nota: os conectores podem variar de acordo com o modelo do aparelho. Em casos de dúvida, verifique no manual de instalação do aparelho ou com um instalador de sua confiança.

Se o sintoma persistir, encaminhe o aparelho para uma assistência técnica Pioneer mais próxima de sua região.