



DMH-AP6850BT

MULTIMÍDIA RECEIVER COM RDS

Guia de Início Rápido

Português (B)

Este guia contém informações sobre instalação e utilização de todos os recursos mais comuns deste equipamento. O manual completo com as informações mais detalhadas estão disponíveis em nosso website <https://pioneer.com.br/> Caso tenha dúvidas sobre a utilização do equipamento, entre em contato conosco por meio de nosso 0800 ou e-mail.



SAC PIONEER

0800 600 5725

Atendimento de segunda a sexta das
09h às 18h. (Exceto feriados)

Pioneer 1 ano

CERTIFICADO DE GARANTIA APARELHO : DMH-AP6850BT

NOME DO COMPRADOR :

TELEFONE :

CEP :

CIDADE :

ESTADO :

ENDEREÇO :

DATA DA COMPRA :

NOTA FISCAL :

VENDIDO POR :

Nº DE SÉRIE :

Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

► A PIONEER DO BRASIL garante que o produto desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste produto, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, **incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição**, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor original e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

- 1 A garantia acima supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este produto;
- 2 A PIONEER declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o produto sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Original do produto;
- 4 Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do produto em garantia serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da PIONEER;
- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, danos causados por ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro, embalagem, instalação e desinstalação não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
- 8 Havendo dúvida para localizar uma assistência autorizada, o cliente deve entrar em contato através dos canais de atendimento:
E-mail: sac@pioneer-service.com.br
Telefone: 0800-600-5725

Não havendo assistência autorizada na região, após o preenchimento das informações necessárias e da comprovação da validade de garantia através dos Canais de Atendimento, haverá a disponibilização de um código de postagem dos Correios, sem custo ao cliente, para envio à assistência autorizada mais próxima.

Precaução

Descarte correto do produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)



Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado junto com resíduos domésticos comuns. Para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, encaminhe este produto a um ponto de coleta autorizado ou entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Pioneer para instruções sobre descarte adequado.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

Resolução 680 - ANATEL:

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Para consultas, visite:

www.anatel.gov.br

⚠ ADVERTÊNCIA

As ranhuras e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação, para garantirem uma operação confiável do produto e para proteção contra o superaquecimento. Para evitar o perigo de incêndio, as aberturas nunca devem estar bloqueadas ou tapadas com itens (como papéis, tapetes de chão, roupas).

Para garantir uma condução segura

⚠ ADVERTÊNCIA

- O CABO VERDE CLARO NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO AO LADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO BOTÃO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CABO PODE VIOLAR A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.
- Para evitar riscos de danos ou ferimentos e a potencial violação das leis aplicáveis, este produto não deve ser usado com imagem de vídeo visível ao motorista.
- Em alguns países, a visualização de imagens em um visor dentro de um veículo, mesmo pelas pessoas que não o motorista, pode ser ilegal. Onde tais regulamentações se aplicam elas devem ser obedecidas.

Se tentar ver imagens de vídeo enquanto dirige, a advertência **“É estritamente proibida a visualização de vídeo no assento da frente durante a condução.”** será exibida na tela. Para ver uma imagem de vídeo nesta tela, pare o veículo em um lugar seguro e use o freio de estacionamento. Mantenha o pedal de freio pressionado para liberar o freio de estacionamento.

Android Auto™

- São necessários um celular Android e um plano de dados compatíveis.
- Alguns recursos podem não estar disponíveis em todos os países e podem variar de acordo com o carro e/ou fabricante do dispositivo. Pode ser necessária uma conexão à internet. Utilize os recursos quando for seguro fazê-lo.

Apple CarPlay

O Apple CarPlay não está disponível em todos os idiomas e países. As operações e funções do Apple CarPlay podem variar dependendo do dispositivo iOS ou receptor.

Especificações


Áudio

POTÊNCIA RMS:


23 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 10 %THD, 4 Ω de carga, ambos os canais em funcionamento)

Guia de introdução

Significados dos símbolos usados neste manual




O que é o que

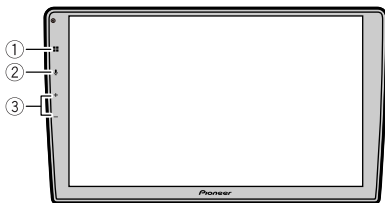


①		- Exibe a tela de menu inicial - Exibe a tela do Apple CarPlay quando o Apple CarPlay está ativo enquanto a tela de menu inicial é exibida - Exibe a tela do Android Auto quando o Android Auto está ativo enquanto a tela de menu inicial é exibida - Desliga
②		- Ativa o modo de reconhecimento de voz - Exibe a tela de pesquisa ou seleção de dispositivos
③	VOL (+/-)	Ajusta o volume

Selecionando uma fonte

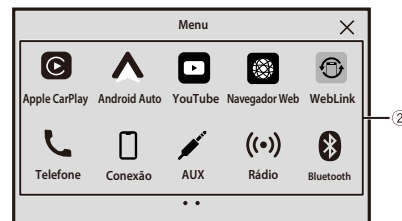


①	Exibe todos os menus/aplicativos
②	- Seleciona uma fonte - Exibe fontes ocultas

Operação do sintonizador

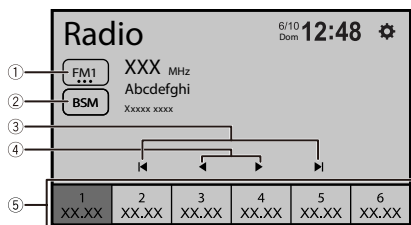


①	Seleciona uma banda
②	Armazena as frequências de transmissão mais fortes
③	Inicia a sintonia por busca
④	Sintoniza na próxima estação
⑤	Recupera da memória o canal predefinido armazenado em uma tecla Armazena a frequência de transmissão atual em uma tecla

Operação de imagens em movimento

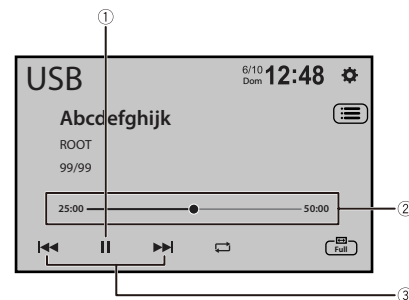



①	Pausa e inicia a reprodução
②	Altera o ponto de reprodução
③	Seleciona o arquivo anterior ou o próximo arquivo Executa avanço rápido ou retrocesso rápido

Operação de áudio

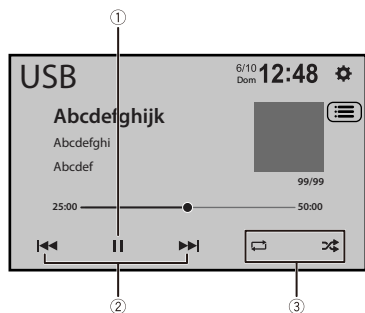

①	Pausa e inicia a reprodução
②	Seleciona o arquivo anterior ou o próximo arquivo
③	Executa avanço rápido ou retrocesso rápido
③	Define a função para reproduzir áudio

Operação de pesquisa na lista

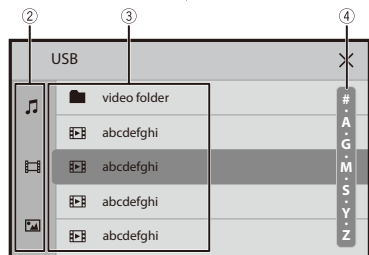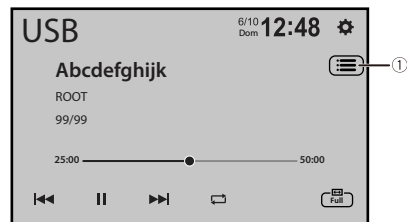

①	Exibe a tela da lista de reprodução
②	Seleciona os tipos de arquivos de mídia
③	Seleciona um título de lista ou pasta que você deseja reproduzir
④	Percorre a lista

Conexão Bluetooth®

- 1 → [Menu]. → [Sim] ou .
- 2 o nome do dispositivo Bluetooth.

Operação telefônica via Bluetooth



①	Insere o número de telefone diretamente
②	Muda para o modo agenda telefônica
③	Muda para a lista de histórico de chamadas
④	Faz uma chamada

Verificando os itens fornecidos

Este produto/cabos de conexão/peças de instalação

- Este produto (x1)
- Cabo de alimentação (x1)
- Cabo de saída pré-amplificada (x1)
- Cabo USB (x1)
- Parafuso de cabeça de fixação (3 mm x 8 mm, prata) (x4)

Antena GPS/peças de instalação

- Antena GPS (x1)
- Fita dupla face (x1)

Microfone/peças de instalação

- Microfone (x1)
- Fita dupla face (x1)

Outro item

- Manual (x1)

Conexão

Precauções

Seu novo produto e este manual

- Não opere este produto, quaisquer aplicativos ou a opção de câmera de visão traseira (se adquirida) se isso desviar sua atenção de alguma forma da operação segura de seu veículo. Sempre observe as regras de condução segura e

siga todas as regulamentações de tráfego existentes. Se sentir dificuldade em operar este produto, estacione seu veículo em um local seguro e use o freio de estacionamento antes de realizar os ajustes necessários.

- Não instale este produto onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) prejudicar o desempenho de qualquer um dos sistemas operacionais ou recursos de segurança do veículo, incluindo airbags, botão do pisca-alerta ou

(iii) prejudicar a habilidade do motorista de operar o veículo com segurança. Em alguns casos, pode não ser possível instalar este produto devido ao tipo de veículo ou ao formato do interior do veículo.

Medidas de segurança importantes

⚠️ ADVERTÊNCIA

A Pioneer não recomenda que você instale este produto por conta própria. Este produto é projetado apenas para instalação profissional. Recomendamos que apenas o pessoal autorizado de manutenção da Pioneer, que tenha treinamento especializado e experiência em eletrônica móvel, configuração e instalação deste produto. **NUNCA FAÇA A MANUTENÇÃO DESTE PRODUTO POR CONTA PRÓPRIA.** A instalação ou manutenção deste produto e de seus cabos de conexão pode expô-lo ao risco de choque elétrico ou outros perigos, e pode causar danos a este produto que não estão cobertos pela garantia.

Precauções antes de conectar o sistema

⚠️ CUIDADO

- Prenda toda a fiação com braçadeiras para cabos ou fita isolante. Não permita que nenhuma fiação desencapada permaneça exposta.
- Não conecte diretamente o cabo amarelo deste produto à bateria do veículo. Se o cabo estiver diretamente conectado à bateria, a vibração do motor pode eventualmente causar a falha do isolamento no ponto em que o cabo

passa do compartimento de passageiros para o compartimento do motor. Se o isolamento do cabo amarelo se romper devido ao contato com peças metálicas, pode ocorrer um curto-circuito, resultando em perigo considerável.

- É extremamente perigoso deixar que os cabos fiquem enrolados na coluna de direção ou na alavanca de câmbio. Certifique-se de instalar este produto, seus cabos e fiação de forma que não obstruam ou dificultem a condução.
- Certifique-se de que os cabos e fios não interfiram ou fiquem presos em nenhuma das partes móveis do veículo, especialmente no volante, na alavanca de câmbio, no freio de mão, nos trilhos de assento deslizantes, nas portas ou em qualquer um dos controles do veículo.
- Não roteie fios em locais onde fiquem expostos a altas temperaturas. Se o isolamento aquecer, os fios podem ser danificados, resultando em um curto-circuito ou mau funcionamento e danos permanentes ao produto.
- Não encurte nenhum cabo. Se você fizer isso, o circuito de proteção (porta-fusível, resistor-fusível ou filtro, etc.) pode não funcionar corretamente.
- Nunca forneça energia a outros aparelhos eletrônicos cortando o isolamento do cabo de alimentação deste produto e conectando-se ao cabo. A capacidade atual do cabo será excedida, causando superaquecimento.

Antes de instalar este produto

- Use esta unidade apenas com uma bateria de 12 volts e aterramento negativo. A falha em fazê-lo pode resultar em incêndio ou mau funcionamento.

- Para evitar curtos-circuitos no sistema elétrico, certifique-se de desconectar o cabo (-) da bateria antes da instalação.

Para prevenir danos

⚠️ ADVERTÊNCIA


- Quando a saída do alto-falante é usada por 4 canais, use alto-falantes superiores a 23 W (potência nominal de entrada) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor da impedância). Não use alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω para esta unidade.
- O cabo preto é o fio terra. Conecte o aterramento desse cabo separadamente do aterramento dos produtos de alta corrente, tais como amplificadores de potência. Não conecte ao fio terra mais de um produto junto com o aterramento do outro produto. Por exemplo, você deve fazer uma conexão de aterramento para qualquer unidade de amplificação separadamente da conexão de aterramento deste produto. Conectar os aterramentos juntos pode causar um incêndio e/ou danos aos produtos se as conexões de aterramento se soltarem.
- Ao substituir o fusível, certifique-se de usar apenas um fusível com a classificação indicada neste produto.
- Este produto não pode ser instalado em um veículo sem a posição ACC (acessórios) na chave de ignição. Consulte o revendedor mais próximo se o seu veículo não tiver chave.
- Para evitar curtos-circuitos, cubra o cabo desconectado com fita isolante. É especialmente importante isolar todos os cabos de alto-falante não utilizados, pois, se deixados descobertos, podem causar um curto-circuito.
- Para conectar um amplificador de potência ou outros dispositivos a este produto, consulte o manual do produto a ser conectado.

- O símbolo gráfico  presente no produto significa corrente contínua.

Aviso sobre o cabo azul/branco


- Quando a chave de ignição é ligada (ACC ON), um sinal de controle é emitido através do cabo azul/branco. Conecte ao terminal de controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo, ao terminal de controle do relé da antena automática ou ao terminal de controle de alimentação do amplificador de antena (máx. 300 mA, 12 V CC). O sinal de controle é emitido pelo cabo azul/branco, mesmo com a fonte de áudio desligada.

Este produto

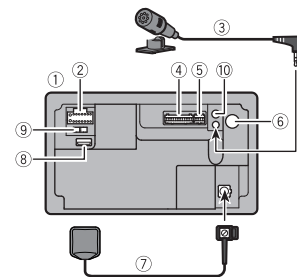

- 1 Este produto
- 2 Fonte de alimentação
- 3 Microfone 3 m
- 4 Alimentação da saída pré-amplificada
- 5 Conector (Conectado ao CAN bus)
- 6 Conector de antena
- 7 Antena GPS 3 m
- 8 Porta USB
- 9 Fusível
- 10 Entrada AUX

Cabo de alimentação

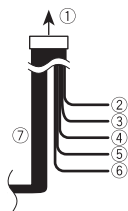

- ① Para fonte de alimentação
- ② Amarelo
Conecte ao terminal de alimentação de 12 V constante.
- ③ Vermelho
Conecte ao terminal controlado pela chave de ignição (12 V DC).
- ④ Laranja/branco
Para terminal do interruptor de iluminação.
- ⑤ Preto (fio terra)
Para corpo do veículo (metal).
- ⑥ Violeta/branco
Dos dois cabos conectados na lâmpada traseira, conecte o cabo no qual a voltagem muda quando a alavanca de câmbio está na posição MARCHA A RÉ (R). Esta conexão permite que a unidade detecte se o carro está se movendo para a frente ou para trás.
- ⑦ Cabos do alto-falante
Branco: Frontal esquerdo + ou alto alcance esquerdo +
Branco/preto: Frontal esquerdo – ou alto alcance esquerdo –
Cinza: Frontal direito + ou alto alcance direito +
Cinza/preto: Frontal direito – ou alto alcance direito –
Verde: Traseiro esquerdo + ou médio alcance esquerdo +

Verde/preto: Traseiro esquerdo – ou médio alcance esquerdo –
Violeta: Traseiro direito + ou médio alcance direito +
Violeta/preto: Traseiro direito – ou médio alcance direito –

Cabos do sistema



- ① Para fonte de alimentação
- ② Cabo de saída pré-amplificada
- ③ Rosa (**Car speed signal input**)
- ④ Azul/branco (**System remote control**)
Conecte ao terminal de controle do sistema do amplificador de potência (máx. 300 mA, 12 V CC).
- ⑤ Verde claro (**Parking Brake**)
Usado para detectar o status LIGADO/ DESLIGADO do freio de estacionamento. O cabo deve ser conectado ao lado da alimentação do botão de estacionamento.
Se a conexão for feita incorretamente ou omitida, determinadas funções deste produto não funcionarão.


NOTA

A posição do circuito de detecção de velocidade e a posição do botão do freio de estacionamento variam dependendo do modelo do veículo. Para mais detalhes, consulte seu revendedor autorizado da Pioneer ou um profissional de instalação.

Amplificador de potência (vendido separadamente)

Importante

Os cabos de alto-falante não são utilizados quando esta conexão está em uso.

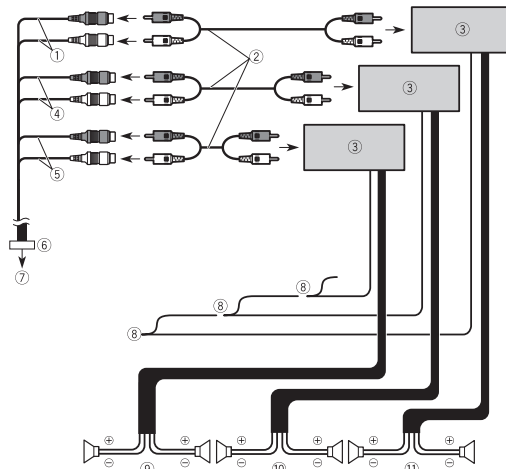

- ① Saída de subwoofer (**SUBWOOFER OUTPUT**) 23 cm (STD)
Saída de baixo alcance (NW)
- ② Cabo RCA (vendido separadamente)
- ③ Amplificador de potência
- ④ Saída frontal (**FRONT OUTPUT**) 15 cm (STD)
Saída de alto alcance (NW)
- ⑤ Saída traseira (**REAR OUTPUT**) 15 cm (STD)
Saída de médio alcance (NW)
- ⑥ Cabo de saída pré-amplificada
- ⑦ Para alimentação da saída pré-amplificada
- ⑧ Controle remoto do sistema
Conecte ao cabo azul/branco (máx. 300 mA, 12 V CC).
- ⑨ Alto-falante traseiro (STD)
Alto-falante de médio alcance (NW)
- ⑩ Alto-falante frontal (STD)

- Alto-falante de alto alcance (NW)
⑪ Subwoofer (STD)
Alto-falante de baixo alcance (NW)

NOTA

Selecione o modo de alto-falante apropriado entre o modo padrão (STD) e o modo de rede (NW). Para mais detalhes, consulte o Manual de Operação.


iPhone e smartphone Android™

NOTAS

- Para mais detalhes sobre como conectar um dispositivo externo usando um cabo vendido separadamente, consulte o manual do cabo.
- Para mais detalhes sobre a conexão e operações do iPhone ou de um smartphone Android, consulte o Manual de Operação.

iPhone


Conectando via porta USB

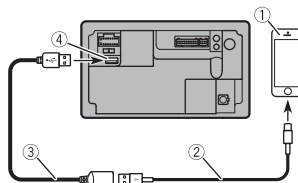

- ① iPhone
- ② Cabo de interface USB para iPhone (vendido separadamente)
- ③ Cabo USB de 1,5 m
- ④ Porta USB

Smartphone (dispositivo smartphone Android)

Conectando via porta USB

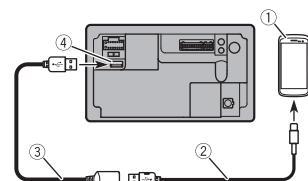

- ① Smartphone Android
- ② Cabo de interface USB para dispositivo Android (vendido separadamente)
- ③ Cabo USB de 1,5 m
- ④ Porta USB

Câmera

Sobre a câmera de visão traseira

Quando você usa a câmera de visão traseira, a imagem de visão traseira é automaticamente trocada pelo vídeo ao mover a alavanca de câmbio para **MARCHA A RÉ (R)**. O modo de **Visualização da Câmera** também permite que verifique o que está atrás de você enquanto estiver dirigindo.


⚠ ADVERTÊNCIA

- USE A ENTRADA SOMENTE PARA MARCHA A RÉ OU PARA A IMAGEM DE ESPELHO DA CÂMERA DE VISÃO TRASEIRA. OUTROS USOS PODERÃO RESULTAR EM LESÕES OU DANOS.
- A ENTRADA DA SEGUNDA CÂMERA ESTÁ DISPONÍVEL PARA COMPLEMENTAR A VISÃO DO MOTORISTA, MAS NÃO SUBSTITUI A ATENÇÃO CUIDADOSA DO MOTORISTA, E A PIONEER NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERDAS OU DANOS RELACIONADOS AO SEU USO. É RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA ESTAR CIENTE DO AMBIENTE E DAS CONDIÇÕES EM TODOS OS MOMENTOS ENQUANTO OPERA UM VEÍCULO, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DOS ESPELHOS RETROVISORES E/OU LATERAIS CONFORME NECESSÁRIO AO REALIZAR MANOBRAS DE RÉ.

⚠ CUIDADO

- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- Com a câmera de visão traseira, você pode manter a visão em reboques ou ao dar ré em uma vaga de estacionamento apertada. Não use para fins de entretenimento.
- Objetos na visão traseira podem parecer mais próximos ou mais distantes do que realmente estão.

- A área da imagem de imagens em tela cheia exibidas durante a marcha ré ou ao verificar a parte traseira do veículo pode apresentar pequenas diferenças.

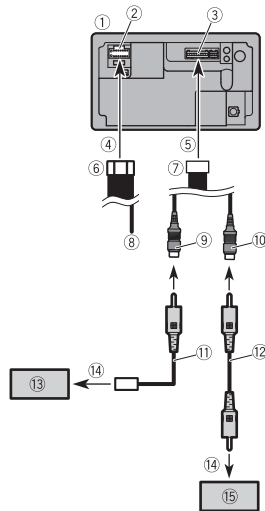

- 1 Este produto
- 2 Fonte de alimentação
- 3 Alimentação da saída pré-amplificada
- 4 Para fonte de alimentação
- 5 Para alimentação da saída pré-amplificada
- 6 Cabo de alimentação
- 7 Cabo de saída pré-amplificada
- 8 Violeta/branco (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)
- 9 Amarelo (**REAR VIEW CAMERA IN**) 23 cm
- 10 Amarelo (**2ND CAMERA IN**) 30 cm

NOTA


Não use a segunda câmera para nenhuma finalidade além de assistência à condução.

- 11 Cabo de alimentação RCA (vendido separadamente)
- 12 Cabo RCA (vendido separadamente)
- 13 Câmera de visão traseira (vendida separadamente)
- 14 Para saída de vídeo
- 15 Câmera de visão (vendida separadamente)

NOTAS

- Conecte apenas a câmera de visão traseira à **REAR VIEW CAMERA IN**. Não conecte nenhum outro equipamento.
- São necessárias algumas configurações apropriadas para usar câmeras de visão traseira. Para mais detalhes, consulte o Manual de Operação.

Componente de vídeo externo e o visor

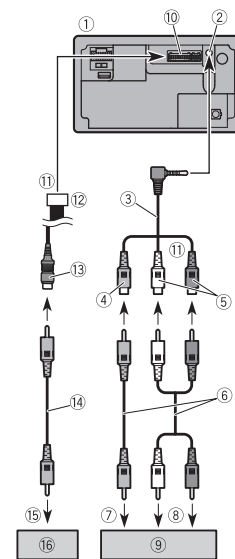

- 1 Este produto
- 2 Entrada AUX
- 3 Cabo AV com mini-jack (vendido separadamente)
- 4 Amarelo
- 5 Vermelho, branco
- 6 Cabos RCA (vendidos separadamente)
- 7 Para saída de vídeo
- 8 Para saídas de áudio
- 9 Componente de vídeo externo (vendido separadamente)
- 10 Alimentação da saída pré-amplificada
- 11 Para alimentação da saída pré-amplificada

- 12 Cabo de saída pré-amplificada
- 13 Amarelo (**REAR MONITOR OUT**)
- 14 Cabos RCA (vendidos separadamente)
- 15 Para entrada de vídeo
- 16 Visor traseiro com conectores de entrada RCA


⚠ ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o visor traseiro em um local que permita ao motorista assistir à fonte de vídeo enquanto dirige.

A saída de vídeo traseiro deste produto destina-se à conexão de um visor para permitir aos passageiros nos bancos traseiros assistirem ao vídeo.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de usar um cabo AV com mini-jack (vendido separadamente) para a fiação. Se você usar outros cabos, a posição da fiação pode diferir, resultando em imagens e sons distorcidos.



L: Áudio esquerdo
(Branco)
R: Áudio direito
(Vermelho)
V: Vídeo (Amarelo)
G: Aterramento

Instalação

Precauções antes da instalação

⚠ CUIDADO

- NUNCA instale este produto em locais onde ou de uma maneira que:
 - Pode ferir o motorista ou os passageiros se o veículo parar repentinamente.
 - Pode interferir na operação do veículo pelo motorista, como no assoalho à frente do banco do motorista ou próximo ao volante ou à alavanca de câmbio.
- Para garantir uma instalação adequada, certifique-se de usar as peças fornecidas da maneira especificada. Se alguma peça não seja fornecida com este produto, use peças compatíveis da maneira especificada, após verificar a compatibilidade da peça com o seu revendedor. Se forem usadas peças que não sejam as fornecidas ou compatíveis, elas podem danificar as peças internas deste produto ou se soltar, fazendo com que o produto se desprenda.
- Não instale este produto onde o mesmo possa
 - (i) obstruir a visão do motorista,
 - (ii) prejudicar o desempenho de qualquer um dos sistemas operacionais ou recursos de segurança do veículo, incluindo os airbags, botão do pisca-alerta, etc., ou
 - (iii) prejudicar a habilidade do motorista para operar o veículo com segurança.
- Nunca instale este produto na frente ou ao lado do local no painel, na porta ou no pilar de onde um dos airbags do seu veículo seria acionado. Consulte o manual do proprietário do seu veículo

para obter informações sobre a área de implantação dos airbags frontais.


- Use o fixador de cabos incluído ou disponível comercialmente para prender os cabos. Se o cabo ficar enrolado no volante, na alavanca de câmbio ou no pedal do freio, isso irá interferir na direção, o que pode resultar em acidentes ou ferimentos. Também há o risco de o cabo se enrolar no pescoço de uma criança.

Antes da instalação


- Consulte o seu revendedor mais próximo se a instalação exigir perfuração ou outras modificações no veículo.
- Antes de fazer a instalação final deste produto, conecte temporariamente a fiação para confirmar se as conexões estão corretas e se o sistema funciona adequadamente.

Notas sobre a instalação

- Não instale este produto em locais sujeitos a altas temperaturas ou umidade, tais como:
 - Locais próximos a um aquecedor, aberturas de ventilação ou ar-condicionado.
 - Locais expostos à luz solar direta, como em cima do painel.
 - Locais que possam ficar expostos à chuva, como perto da porta ou no assoalho do veículo.
- Instale este produto horizontalmente em uma superfície com tolerância de 0 a 30 graus.

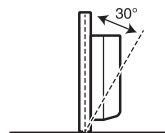


- Ao instalar, para assegurar a dispersão apropriada do calor ao usar este produto, certifique-se de deixar um espaço suficiente por trás do painel posterior e enrole quaisquer cabos frouxos de forma que não bloqueiem as aberturas de ventilação.

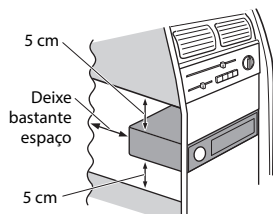

Instalando este produto no painel de instrumentos

Posicione o produto de modo que os furos para parafusos na parte de trás deste produto estejam alinhados com os furos para parafusos no painel de instrumentos, e então aperte os parafusos pela parte de trás para instalar.

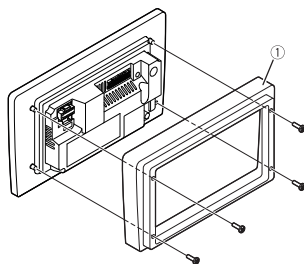

① Painel de instrumentos

NOTA

O formato do painel de instrumentos difere dependendo do modelo do veículo.


Instalando a antena GPS

⚠ CUIDADO

Não corte o cabo da antena GPS para encurtá-lo nem use uma extensão para alongá-lo. Alterar o cabo da antena pode resultar em um curto-circuito ou mau funcionamento e danos permanentes à este produto.

Notas sobre a instalação

- A antena deve ser instalada em uma superfície nivelada onde as ondas de rádio sejam bloqueadas o mínimo possível. As ondas de rádio não podem ser recebidas pela antena se a recepção do satélite estiver bloqueada.

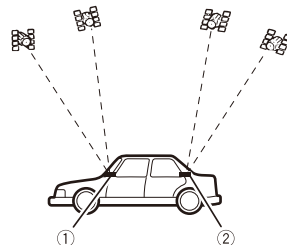

① Painel


② Prateleira traseira

- Tenha cuidado para não puxar o cabo da antena ao remover a antena GPS. O cabo pode se soltar.
- Não pinte a antena GPS, pois isso pode afetar seu desempenho.

Ao instalar a antena no interior do veículo (no painel ou na prateleira traseira)

⚠ ADVERTÊNCIA

Não instale a antena GPS sobre sensores ou aberturas de ventilação no painel do veículo, pois isso pode interferir no funcionamento adequado dos sensores ou das aberturas de ventilação, comprometendo a capacidade da antena GPS de se fixar corretamente e com segurança no painel.

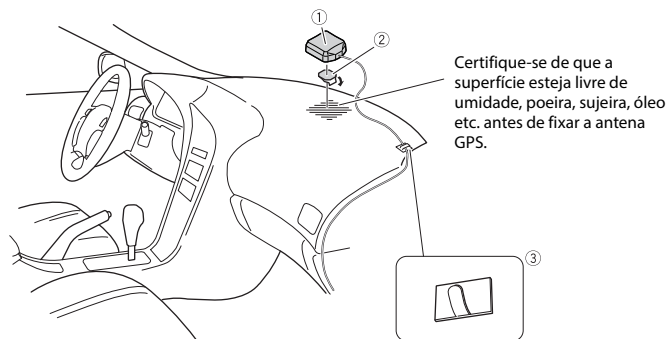

- ① Antena GPS
- ② Fita dupla face
- ③ Presilhas (vendidas separadamente)
Use presilhas para fixar o cabo onde for necessário no interior do veículo.

NOTAS


- Fixe a antena GPS na superfície de forma que ela fique o mais nivelada possível e voltada para a janela.
- Alguns modelos de veículo possuem janelas cujo vidro que não permite a passagem de sinais de satélites GPS. Nesse caso, consulte o revendedor mais próximo.

Instalando o microfone

- Instale o microfone em um local onde a direção e a distância em relação ao motorista facilitem a captação de sua voz.
- Certifique-se de desligar (ACC OFF) o produto antes de conectar o microfone.
- Dependendo do modelo do veículo, o comprimento do cabo do microfone pode ser muito curto ao montar o microfone no para-sol. Nesses casos, instale o microfone na coluna de direção.


Montando no para-sol

- 1 Encaixe o cabo do microfone na ranhura.

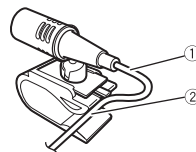

- ① Cabo de microfone
- ② Ranhura

- 2 Fixe o clipe do microfone no para-sol.

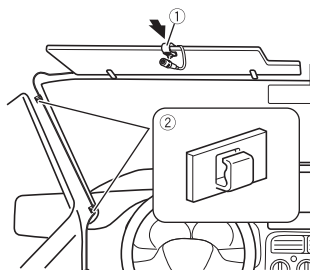


- ① Clipe para microfone

- ② Presilhas
Use presilhas vendidas separadamente para fixar o cabo onde for necessário no interior do veículo.

Instale o microfone no para-sol com ele na posição levantada. Não será possível reconhecer a voz do motorista se o para-sol estiver na posição abaixada.


Instalando na coluna de direção

- 1 Desconecte a base do microfone do clipe do microfone deslizando a base enquanto pressiona a aba.

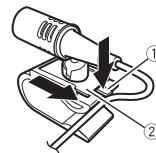

- ① Aba
- ② Base do microfone

- 2 Monte o microfone na coluna de direção.

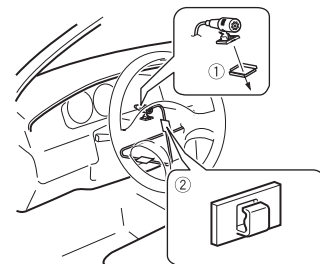

- ① Fita dupla face

② Presilhas

Use presilhas vendidas separadamente para fixar o cabo onde for necessário no interior do veículo.

NOTA

Instale o microfone na coluna de direção, mantendo-o afastado do volante.

Ajustando o ângulo do microfone

O ângulo do microfone pode ser ajustado.



Marcas registradas e direitos autorais

- Android, YouTube e Android Auto são marcas registradas da Google LLC.
- Apple CarPlay e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países e regiões.
- O uso do logotipo Apple CarPlay significa que uma interface de usuário do veículo atende os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste veículo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste produto com iPhone pode afetar o desempenho da conexão sem fio.
- A palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela PIONEER CORPORATION é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
- WebLink® é uma marca comercial registrada da Abalta Technologies, Inc.

Visite o nosso site da Web

<https://pioneer.com.br/>

Oferecemos as últimas informações sobre a PIONEER CORPORATION em nosso site.

PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de vendas:

Alameda Santos, 787, Cj.91 Cerqueira César, CEP 01419-001, São Paulo, SP, Brasil

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,

Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346

TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,

Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México

Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488